

900MHz Cordless Phone with Kitchen Companion

Model: OS6976 User Manual Manual de Usuario

os6976-en1.p65 1 5/20/2005, 12:09 PM



900MHz Cordless Phone with Kitchen Companion Model: OS6976

User Manual

TABLE OF CONTENTS

Tone/Pulse Dialing	15
Display Contrast	15
Answering System ON/OFF	15
Setting the Rings to Answer	16
Setting the Security Code for	
Remote Access	16
Kitchen Companion	16
Default Settings	17
Handset Setup	17
Ringer Setup	
System Setup	18
Language	18
Local Area Code	18
Tone /Pulse Dialing	19
Default Settings	19
Handset Operation	
Registration	
Receiving a Call	
Making a Call	
Line in Use	
3-Way Conferencing	
Call Transfer	
Last Number Redial	
Flash	
In Use Indicator Light	
Auto Standby	
Channel Button	
Temporary Tone	
Exit	
Finding the Handset	
Ringer	
Volume	
Call Timer	
Speakerphone Operation	
Speakerphone Location	22





Speakerphone Guidelines 22
Registration 22
Receiving a Call23
Making a Call 23
Line in Use 23
3-Way Conferencing23
Call Transfer23
Flash23
Speaker Indicator Light24
Charge Indicator Light 24
Exit24
Display Backlight 24
Channel Button 24
Speakerphone Volume 24
MIC Mute24
Call Timer
Answering System Operation25
Voice Instructions
Recording the Outgoing
Announcement
Reviewing Announcement25
Messages Indicator25
Screening Calls from the Charge 25
Message Playback26
Answering System Memory Full 26
Erasing Messages26
Leaving a Memo26
Remote Access 26
Caller ID (CID) 27
Call Waiting Caller ID27
Receiving and Storing Calls 28
Reviewing CID Records28
Transferring CID Records to Memory 28
Deleting the CID Record
Showing in the Display29
Deleting All CID Records 29
Dialing a CID Number29
Changing the CID Number Format 29
Radio Operation 30
AM Antenna30
FM Antenna30

Radio Volume 30 Changing Stations 30 Storing Preset Stations 30 Using Preset Stations 30 Clock 30 Memory 31 Storing a Name and Number in 31 Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored Numbers Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Telephone 37 About Oregon Scien	Turning on the Radio	
Changing Stations 30 Storing Preset Stations 30 Using Preset Stations 30 Clock 30 Memory 31 Storing a Name and Number in 31 Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information <td></td> <td></td>		
Storing Preset Stations 30 Using Preset Stations 30 Clock 30 Memory 31 Storing a Name and Number in 31 Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Vusing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 46 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37		
Using Preset Stations 30 Clock 30 Memory 31 Storing a Name and Number in 31 Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Starting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 46 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	5 5	
Clock 30 Memory 31 Storing a Name and Number in 31 Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Sequence 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37	•	
Memory 31 Storing a Name and Number in 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 31 Dialing a Stored Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Sequence 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Starting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 46 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40		
Storing a Name and Number in Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 32 Dialing a Stored Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Stopping the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40		
Memory 31 Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 31 Dialing a Stored Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40		
Changing a Stored Number 31 Storing a Redial Number 31 Dialing a Stored Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	•	
Storing a Redial Number 31 Dialing a Stored Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 46 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	•	
Dialing a Stored Number 32 Inserting a Pause in the Dialing 32 Reviewing and Deleting Stored 32 Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	0 0	
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 32 Reviewing and Deleting Stored Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Setting the Timer 34 Storping the Timer 34 Storping the Timer 34 Using the Timer 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40 40		
Sequence 32 Reviewing and Deleting Stored Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	<u> </u>	-
Reviewing and Deleting Stored Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	Inserting a Pause in the Dialing	
Numbers 32 Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40		2
Chain Dialing from Memory 33 Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Reviewing and Deleting Stored	
Programmable Timer 33 Setting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 46 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Numbers 32	2
Setting the Timer 33 Starting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 46 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	Chain Dialing from Memory 33	3
Setting the Timer 33 Starting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 46 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	Programmable Timer33	3
Starting the Timer 34 Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 36 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40		
Stopping the Timer 34 Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 36 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 Consumer Information 40	•	
Pausing the Timer 34 Using the Timer with Other Modes 34 TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Connecting an Optional 36 Connecting an Optional 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	<u> </u>	
Using the Timer with Other Modes	•	
TALK Mode 34 Changing the Battery 35 Display Messages 35 Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 36 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40		
Changing the Battery		
Display Messages		
Handset Sound Signals 36 Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 36 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	,	
Headset and Belt Clip Operation 36 Connecting an Optional 36 Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	. ,	
Connecting an Optional Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	· ·	
Headset to the Handset 36 Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Headset and Belt Clip Operation 36	j
Connecting the Belt Clip 37 Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Connecting an Optional	
Troubleshooting Tips 37 Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Headset to the Handset36	j
Caller ID 37 Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Connecting the Belt Clip 37	,
Telephone 37 About Oregon Scientific 39 FCC Statement 39 Consumer Information 40	Troubleshooting Tips37	,
About Oregon Scientific	Caller ID37	,
FCC Statement39 Consumer Information40	Telephone 37	,
FCC Statement39 Consumer Information40	About Oregon Scientific39	,
Declaration of Conformity42	Consumer Information40)
	Declaration of Conformity42	2







IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Some of the following information may not apply to your particular product; however, when using Conference Phone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- 1. Read and understand all instructions.
- 2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- This product should not be used while you are in a bathtub, shower or pool. Immersion of the product in water could cause an electrical shock.
- 5. Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on the bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- 6. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
- Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where the cord will be abused by persons walking on it.

- Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
- 9. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 10. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to a qualified serviceman when service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the tele phone equipment is subsequently
- 11. Do not expose the product to extreme temperatures such as areas near a hot radiator or stove or in a hot car.
- 12.Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc., on the telephone.
- 13. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the tele phone line has been disconnected at the net work interface.
- 14. Never install or modify telephone wiring during a lightning storm.
- 15.Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- 16. Use caution when installing or modifying telephone lines to prevent electrical shock and/or fire.
- 17. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:







- A. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
- B. If the product has been exposed to rain or water.
- C. If the product does not operate normally by following the operating instructions.
- D. If the product's cabinet has been damaged.
- E. If the product exhibits a distinct change in performance.
- 18. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- 19. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
- 20.Do not place this product on an unstable cart, stand or table.
 - The product may fall, causing serious damage to the product.
- 21. Plug the adaptor to a socket-outlet which is near the equipment and is easily accessible.
- 22.
 Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, use only SANIK, 3SN-AA60-S-J1. Dispose
- of used batteries according to the instructions.
- 23. For servicing or replacement, you can purchase a suitable headset through service center or retailer shop (see in www.oregonsicientic.com)

CAUTION

To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger telecommunication line cord.

CAUTION



You must use a Class 2 power source that supplies 120V DC and delivers at least 650mA. Its plug must fit the phone's DC IN 12V

jack. The supplied adapter meets these specifications. Using an adapter that does not meet these specifications could damage the phone or the adapter.

Always connect the AC adapter to the phone before you connect it to AC power. When you finish, disconnect the adapter from AC power before you disconnect from the phone.

SAVE THESE INSTRUCTION









INTRODUCTION



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

Your Caller ID phone enables you to:

- Identify callers before you answer the phone.
- · View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- · Know who called while you were away or on the phone.

To get the most from your new phone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this user's guide.

IMPORTANT: In order to use all of the Caller ID features of this phone, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.







BEFORE YOU BEGIN

Z

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.

In addition, your package also includes some mounting hardware, please refer to the Under Cabinet Mounting section for details. $$\Lambda$$









CAUTION: To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking product beneath this unit.

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.



Z

INSTALLATION GUIDELINES

- Install the wall base unit into an electrical outlet that is near a telephone (modular) jack.
- The Kitchen Companion is a cordless speakerphone with radio and answering machine.
 Before mounting it under a cabinet, check if the cordless speakerphone and the radio work well at the selected location first, also check the orientation of the power converter cord for the best FM radio reception.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such as motors, microwave ovens and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- · Avoid dusty locations.
- · Avoid other cordless telephones or personal computers.

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don 't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.






INSTALLING THE PHONE

Choose the best location to install your wall base unit and Kitchen Companion. Your wall base unit should be plugged into an electrical outlet with a phone jack nearby, while your Kitchen Companion should be mounted under the counter, or you may place it on a level surface such as a desk or table top.

WALL BASE UNIT

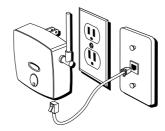







CONNECTING THE TELEPHONE LINE

- 1. Connect one end of the telephone line cord to the LINE jack on the bottom of the wall base unit.
- 2. Connect the other end of the telephone line cord to a telephone jack on the wall.
- 3. Raise the antenna on the base.

Connect to any other phone



CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

- 1. Plug the wall base unit into an electrical outlet.
- 2. Make sure that its pins are inserted fully into the outlet and it is firmly installed. If not, choose another electrical outlet to plug into.

INSTALLING THE HANDSET BATTERY

NOTE: The handset battery and battery compartment cover are packaged together.









 Connect the battery cord into the jack inside the handset battery compartment and then insert the battery pack.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration. For this purpose and your convience the battery plug and jack are keyed so they will only mate in one direction.

2. Close the battery compartment by pushing the cover up until it snaps into place.




os6976-en1.p65



CHARGE UNIT


TIP: Before mounting the Kitchen Companion under the counter, it is highly recommended to check if the speakerphone and radio work well at the mounting location first.

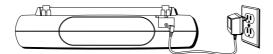


Plug the AC power converter into an electrical outlet and the DC connector into the back of the Kitchen Companion.



CAUTION: Use only the Oregon Scientific power converter that came with this unit. Using other power converters may damage the unit.

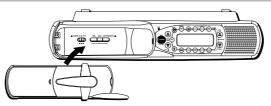

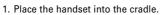

- 2. The charge indicator on the Kitchen Companion turns on to indicate the handset battery is charging.
- 3. Allow the handset to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the handset, battery performance is compromised.

UNDER CABINET MOUNTING

- Drill and 1/4" drill bit
- Nail or awl
- · Screwdriver-phillips
- · Masking tape
- Ruler or tape measure
- Scissors
- Countersink (optional)
- · Safety glasses

7









MOUNTING HARDWARE PACKED WITH YOUR UNIT

Z

4 –1/4" Spacers ()



4 -1/2" Spacers (



4 – 1" Spacers



4 - 2" Phillips head screws



1 - Mounting template




BEFORE MOUNTING



CAUTION: To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking product beneath this unit.



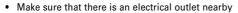



- Follow the section of Radio Operation to check if the radio works well at the selected location
- Disconnect the AC power supply to the Kitchen Companion when mounting.


Empty the contents of the cabinet under which the unit is to be mounted and thoroughly clean the underside to remove any greasy residue. We recommend the unit be mounted at the front edge of the cabinet

IMPORTANT: For secure mounting, the screws must go into the unit to a depth of at least 3/8". If the overall length from the bottom of the cabinet shelf to the bottom of the overhang is more than 5/8", you will need to use a wood shim. The shim can be located between the cabinet shelf bottom and the spacers. Make sure the wood is at least as thick as the excess over 5/8". If a shim is necessary, longer screws (available at most local hardware stores) are required.






Cut out the template on the line indicated. The template size and screw hole positions are identical to the top of the unit.

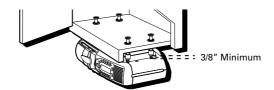

MOUNTING PROCEDURE


1. If your cabinet does not have an overhang:


- a) Position the template in the desired location on the underside of the cabinet, flush with the front edge of the cabinet.
- b) Tape the template in place and go to step 2.

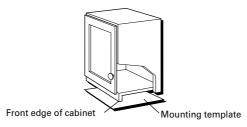

If your cabinet has an overhang:

- a) Measure the thickness of the overhang.
- b) Fold the front of the template downward along the printed guideline closest to the thickness of your cabinet.
- Tape folded-down portion to backside of the overhang, and tape the template to the cabinet underside.

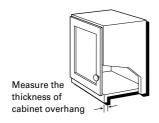

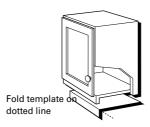

9

os6976-en1.p65



NOTE: If your cabinet has glue blocks or other obstructions, cut out corresponding areas on the template to clear them. Do not cut out or cut through the screw holes in the template.



CAUTION: We recommend safety glasses be worn while drilling screw holes to prevent the possibility of eye injury.

2. Drill four 1/4" diameter holes through the underside of the cabinet.


TIP: On wooden cabinets you may want to mark and start the drill holes with a nail or an awl. Be sure to hold the drill very firmly against the cabinet.

Use masking tape above the hole locations on the inside of the cabinet shelf to reduce splintering. If installing the unit under a wood cabinet, you may want to countersink the drilled hole from the INSIDE of the cabinet. This will eliminate the use of washers and allow the screw head to be flush with the floor of your cabinet. If you cannot countersink the holes, use the supplied washers.

- 3. Remove the template and drill shavings from inside and underneath the cabinet.
- 4. If your cabinet does NOT have an overhang, go to Step 5.

If your cabinet HAS an overhang, select the spacer or combination of spacers, that is equal to the length of the overhang, plus 5/8". The added 5/8" is to insure adequate space to remove the bandedt



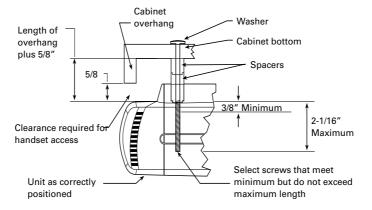






Insert screws from the INSIDE of the cabinet. If you did not countersink the drilled holes, position the washers, flat side down, and place the screws in the holes.


If your cabinet does not have an overhang, go to Step 7.


- Hold the screw heads down while you push the selected spacers onto the screws under the cabinet. Be sure to push spacers until they are firmly against the cabinet bottom and/or fully nested (if more than one is used).
- Align the unit under the screws. Hold the screw holes on the top of the unit against the mounting screws and partially tighten the screws.

TIP: Do not fully tighten until all 4 screws are installed.

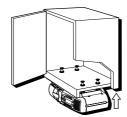

8. Extend the cord towards an electrical outlet and secure by using the cord hooks to hold the cord out of the way. For a more attractive appearance, place the cord hooks at the back edge of the cabinet (on or next to wall) directly over the electrical outlet to be used.

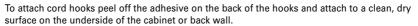

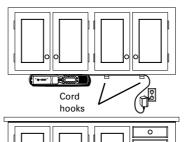









HANDSET AND WALL BASE UNIT LAYOUT

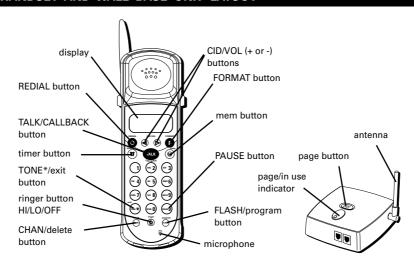



KITCHEN COMPANION LAYOUT

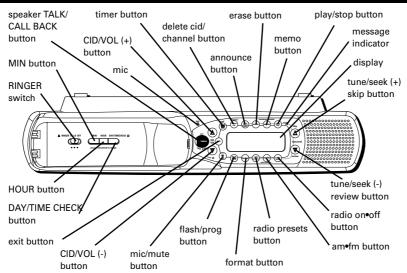





CHARGE UNIT SETUP

The buttons used for setting the clock, DAY/TIME CHECK, HOUR and MIN, are located in the charge cradle of the Kitchen Companion. The clock flashes at initial setup or after a power outage to indicate that it needs to be set. Follow the steps below to set the clock.

NOTE: The first incoming call with Caller ID information will set the hour and minute on the clock if it has NOT been previously set manually, but will not set the day of the week. Please follow the steps below to adjust the day manually.

The day/time display has a 7-day a week and 12-hour format with an AM/PM indicator. All messages recorded by the answering system will be stamped according to this clock.

ADJUST THE DAY OF THE WEEK

- 1. Press and hold the DAY/TIME CHECK button until you hear the current day of the week set and it flashes in the display.
- 2. Press and release the DAY/TIME CHECK button to hear the next day and adjust the day one by one,
- 3. Press and hold the DAY/TIME CHECK button to advance to the desired day, release the button to
- 4. If no key is pressed for 2 seconds, the newly set clock will be announced.

- 1. Press and hold the HOUR button until you hear the current hour set and it flashes in the display.
- 2. Press and release the HOUR button to hear the next hour and adjust the hour one by one,
- 3. Press and hold the HOUR button to advance to the desired hour, release the button to set.
- 4. If no key is pressed for 2 seconds, the newly set clock will be announced.

- 1. Press and hold the MIN button until you hear the current minute set and it flashes in the
- 2. Press and release the MIN button to hear the next minute and adjust the minute one by one,
- 3. Press and hold the MIN button to advance in 5-minute intervals to the desired minute, release the button to set.
- 4. If no key is pressed for 2 seconds, the newly set clock will be announced.

1. Press and release the DAY/TIME CHECK button to hear the current day and time.







RINGER SETUP

The Ringer Switch is located in the charge cradle of the Kitchen Companion, and is pre-set to LO.

NOTE: If you turn the ringer off, the display shows \mathcal{Q} when the unit is in standby mode.

SYSTEM SETUP

There are eight programmable menus available: Language, Area Code, Tone/Pulse Dialing, Contrast, Answerer ON/OFF, Ring to Answer, Security Code and Default Setting.

NOTE: Press the EXIT button to exit a programmable menu or return to standby mode.

LANGUAGE

Set the display language to show messages in either English, French or Spanish.

 When speakerphone is OFF (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at SET LANGUAGE, press flash/program button to show SET LANGUAGE ENG FRA ESP

> SET LANGUAGE >ENG FRA ESP

- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select ENG (English), FRA (French) or ESP (Spanish). English is the default.
- 3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

LOCAL AREA CODE

1. When speakerphone is **OFF** (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at *SET AREA CODE*, press flash/program button to show *SET AREA CODE* - - - with the first digit blinking.

SET AREA CODE

- 2. Press CID VOL(+) arrow key to blink the next digit.
- 3. Press CID VOL(-) arrow key to change the value of the blinking digit.
- 4. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).





TONE/PULSE DIALING

Set your phone according to the type of service you are subscribed to.

 When speakerphone is OFF (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at SETTONE/PULSE, press flash/program button to show SETTONE/PULSE >TONE PULSE.

> SET TONE/PULSE >TONE PULSE


- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select TONE or PULSE. TONE is the default.
- 3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

DISPLAY CONTRAST

1. When speakerphone is **OFF** (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at *SET CONTRAST*, press flash/program button to show *SET CONTRAST* 1 2 3.





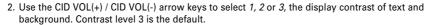

NOTE: As you scroll through the contrast settings, the display contrast changes accordingly.

3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

ANSWERING SYSTEM ON/OFF

 When speakerphone is OFF (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at ANSWER ON/OFF, press flash/program button to show SET ANSWERER ON OFF.







2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select ON or OFF. Default is ON.

NOTE: When the pointer > is moved to ON, the unit announces ANSWER ON, PRESS REVIEW KEY TO RECEIVE SETUP INSTRUCTIONS. When it points to OFF, the unit announces ANSWER OFF.

3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

SETTING THE RINGS TO ANSWER

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

 When speakerphone is OFF (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at RINGTO ANSWER, press flash/program button to show RINGTO ANSWER 3 4 5 6.

> RING TO ANSWER 3 4 >5 6

- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select the desire rings to answer. Default is 5.
- 3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

SETTING THE SECURITY CODE FOR REMOTE ACCESS

The product provides you with the ability to access the answering system from a tone dialing telephone in another location. A security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. Default security code is 1 2 3, and you may only change the security code at the Kitchen Companion.

CHARGE LINIT

 When speakerphone is OFF (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at SECURITY CODE, press flash/program button to show SECURITY CODE 1 2 3 with the first digit blinking.

> SECURITY CODE 123

- 2. Press CID VOL(-) arrow key to change the value of the blinking digit.
- 3. Press CID VOL(+) arrow key to blink the next digit.
- 4. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).





DEFAULT SETTINGS

If you prefer to use the system's original settings, follow the steps below to return the answering system to the factory default settings.

 When speakerphone is OFF (not in TALK mode), press flash/program button and CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to move the pointer > to point at DEFAULT SETTING, press flash/program button to show DEFAULT SETTING.

> DEFRULT SETTING YES >NO

- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select YES or NO. NO is the default.
- 3. Press the flash/program button to confirm.
- 4. If you select *YES*, you will hear a confirmation tone, and the Kitchen Companion resets to the following default values:

LANGUAGE ENGLISH
LOCAL AREA CODE --TONE/PULSE DIALING TONE
DISPLAY CONTRAST 3
ANSWERER ON/OFF ON
RING TO ANSWER 5
SECURITY CODE 123





RINGER SETUP

 When the phone is OFF (not in TALK mode), press ringer HI/LO/OFF button to show RINGER SETTING HIGH LOW OFF.

> RINGER SETTING HIGH >LOW OFF

2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select HIGH, LOW or OFF. LOW is the default.





- **NOTE:** As you scroll through the ringer settings, the phone emits the corresponding ringer tone level accordingly.
 - If you turn the ringer off, the display shows *RINGER = OFF* when the phone is in standby mode.
- 3. Press the ringer HI/LO/OFF button to store. If a change is made, you will hear a confirmation tone, and SET RINGER TONE shows in the display.

SET RINGER TONE >1 2 3

- 4. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select 1, 2, 3. Ringer tone 2 is the default.
 - **NOTE**: As you scroll through the ringer tone settings, the phone emits the corresponding ringer tone accordingly.
- 5. Press the ringer HI/LO/OFF button again to store. (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

SYSTEM SETUP

There are four programmable menus available: Language, Area Code, Tone/Pulse Dialing and Default Setting.

NOTE: - To program these settings, the handset should be OFF (not in TALK mode).

- Press the TONE*/exit button to return to standby mode.

LANGUAGE

Set the display language to show messages in either English, French or Spanish.

- 1. Press flash/program button until SET LANGUAGE ENG FRA ESP shows in the display.
- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select *ENG* (English), *FRA* (French) or *ESP* (Spanish). English is the default.
- 3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).

LOCAL AREA CODE

- 1. Press flash/program button until SET AREA CODE - shows in the display with the first digit blinking.
- 2. Use the dial pad to enter your local area code.
- 3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).







TONE/PULSE DIALING

Set your phone according to the type of service you are subscribed to.

- 1. Press flash/program button until SETTONE/PULSE >TONE PULSE shows in the display.
- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select TONE or PULSE. TONE is the default.
- 3. Press the flash/program button to store (if a change is made, you will hear a confirmation tone).


DEFAULT SETTINGS

If you prefer to use the system's original settings, follow the steps below to return the answering system to the factory default settings.

- 1. Press flash/program button until DEFAULT SETTING YES NO shows in the display.
- 2. Use the CID VOL(+) / CID VOL(-) arrow keys to select YES or NO. NO is the default.
- 3. Press the flash/program button to confirm.
- 4. If you select YES, you will hear a confirmation tone, and the handset resets to the following default values:

LANGUAGE ENGLISH
LOCAL AREA CODE --TONE/PULSE DIALING TONE



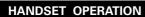

REGISTRATION

The handset and the Kitchen Companion are pre-registered to the wall base unit. If your handset is properly connected, but you cannot hear a dial tone when pressing the TALK button, it may not be properly registered. Follow these steps to re-register the handset to the wall base unit:

- 1. Make sure both the handset and Kitchen Companion speakerphone are **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press and hold the format button on the handset until you hear a beep and PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY shows in the display.
- 3. Move the handset close to the wall base unit.
- 4. Press and hold the page button on the wall base unit.

NOTE: You must press the page button on the wall base unit within 30 seconds to continue registration.

You will hear a confirmation tone when the registration is complete, and the handset's display shows REGISTERED.





RECEIVING A CALL

- 1. Press TALK/CALLBACK button and begin speaking.
- 2. When finished, press TALK/CALLBACK again to hang up.

MAKING A CALL

1. Press TALK/CALLBACK button, when you hear a dial tone, dial a telephone number.

OR

Dial the phone number first, then press the TALK/CALLBACK button.

2. When finished, press the TALK/CALLBACK button again to hang up.

LINE IN LISE

When the Kitchen Companion speakerphone is **ON** (in TALK mode), *LINE IN USE* shows in the display of the handset if it is **OFF** (not in TALK mode).

3-WAY CONFERENCING

When the Kitchen Companion speakerphone is engaged with an external call (*LINE IN USE* shows in the handset display), press the TALK/call back button on the handset to start the 3-way conference.

NOTE: If the handset is ON, press the speaker button on Kitchen Companion. The speakerphone will join the call, too.

CALLTRANSFER

- While the handset is ON (in TALK mode), press the speaker button on the Charge speakerphone to join the call.
- 2. Hang up the handset by pressing the TALK/CALLBACK button, or place the handset in the charge cradle.

LAST NUMBER REDIAL

There are three ways to redial the last number you dialed:

- When the phone is OFF (not in TALK mode), press REDIAL button to display last number dialed, press TALK/CALLBACK to dial.
- 2. While the phone is **ON**, press the REDIAL button to immediately redial the last number you dialed (up to 32 digits).
- 3. If you get a busy signal and want to keep dialing the number, just press REDIAL again (you don't have to turn the phone off and back on).







FLASH

Use the flash/program button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/CALLBACK button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

IN USE INDICATOR LIGHT

The page/in use indicator at the wall base unit is lit when the phone is ON. It flashes when you receive a call or when the page button is pressed.

ALITO STANDRY

Placing the handset into the Kitchen Companion while the handset is **ON** (in TALK mode) will automatically hang up the handset.

CHANNEL BUTTON

While talking, you might need to manually change the channel in order to get rid of static. Press and release the channel/delete button to advance to the next channel. The current channel number appears on the left side of the display.

TEMPORARY TONE

This feature enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc., by pressing the TONE*/exit button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:

- 1. Call the bank's information line.
- 2. Press the TONE*/exit button after your call is answered.
- 3. Follow the voice instructions to complete your transaction.
- 4. Hang up when finished. The phone returns to pulse (rotary) service.

ЕХІТ

Press the TONE*/exit button to cancel any command you initiated.

FINDING THE HANDSET

This feature helps locate a misplaced handset.

Press the page button on the wall base unit. The handset beeps continuously for about two minutes or until you press any button on the handset. You may also press page to cancel.

NOTE: The ringer does not have to be ON for this feature to work.





RINGFE

The ringer must be ON for the handset to ring during incoming calls. Refer to the Ringer Setup section for instructions on turning on the ringer.

VOLUME

While talking, press the volume buttons (left and right arrows) to adjust the listening level of the handset's earpiece. There are four volume levels. Press the right arrow (+) button to increase the volume level, and press the left arrow (-) button to decrease. VOL 1 is the lowest level and VOL 4 is the loudest.

CALL TIMES

While you are talking on the phone, the total talk time is displayed on the bottom line of the display.

SPEAKERPHONE OPERATION

SPEAKERPHONE LOCATION

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- · Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, in a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an
 echo effect.

SPEAKERPHONE GUIDELINES

- The speakerphone works similar to a two-way radio, you can only listen or talk at one time.
- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you
 are talking.
- Press the speaker button to turn on the speakerphone.
- Press the CID VOL(+) or CID VOL(-) arrow button on the Kitchen Companion to adjust the speakerphone listening level. You will hear a tone when you reach the minimum or maximum volume level.

REGISTRATION

The Kitchen Companion is pre-registered to the wall base unit.

If your Kitchen Companion is properly connected, but you cannot hear a dial tone when pressing the SPEAKER button, it may not be properly registered. Then, follow these steps to re-register the Kitchen Companion to the wall base unit:

- 1. Move the Kitchen Companion close to the wall base unit or vice versa.
- 2. Make sure both the handset and the Charge speakerphone are OFF (not in TALK mode).









- 3. Press and hold the format button on the Kitchen Companion until you hear a beep and *PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY* shows in the display.
- 4. Press and hold the page button on the wall base unit.

NOTE: You must press the page button on the wall base unit within 30 seconds to continue registration.

You will hear a confirmation tone when the registration is complete, and the charge unit's display shows REGISTERED.

RECEIVING A CALL

- 1. Press the speaker button and begin speaking.
- 2. When finished, press speaker button again to hang up.

MAKING A CALL

Press the speaker button when reviewing a Caller ID record.

LINE IN USE

When the handset is **ON** (in TALK mode), *LINE IN USE* shows in the display of the Kitchen Companion if it is **OFF** (not in TALK mode).

3-WAY CONFERENCING

When the charge speakerphone is engaged with an external call (*LINE IN USE* shows in the handset display), press the TALK/call back button on the handset to start the 3-way conference.

NOTE: If handset is ON, press speaker button on charge speakerphone will join the call, too.

CALL TRANSFR

- While the charge speakerphone is ON (in TALK mode), press the TALK/CALLBACK button on the handset to join the call.
- 2. Press the speaker button to hang up the charge speakerphone.

FI ASH

Use the flash/program button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the speaker button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.







SPEAKER INDICATOR LIGHT

The speaker indicator light is lit when the speakerphone is ON, it flashes when the mute function is turned on.

CHARGE INDICATOR LIGHT

The charge indicator is lit when the handset is charging in the Charge charge cradle.

EXIT

Press the EXIT button to cancel any command you initiated, except turning the radio OFF. To turn the radio off, press the RADIO ON/OFF button.

DISPLAY BACKLIGHT

When the Kitchen Companion is in idle mode, you may press and hold the EXIT button until the unit beeps to turn off the backlight of the display, press and hold again until the unit beeps to turn it back on.

CHANNEL BUTTON

While talking, you might need to manually change the channel in order to get rid of static. Press and release the channel/delete cid button to advance to the next channel. The current channel number appears on the left side of the display.

SPEAKERPHONE VOLUME

While talking, press the CID/VOL (+) or CID/VOL (-) buttons (up and down arrows) to adjust the speaker volume. There are eight volume levels. Press the up arrow (+) button to increase the volume level, while press the down arrow (-) button to decrease. The current volume level appears on the right side of the display. VOL 1 is the lowest level while VOL 8 is the loudest.

MIC MUTE

Use the mute feature to have a private, off-line conversation. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

- 1. When the speakerphone is **ON**, press the mic mute button to activate the mute function.
- 2. MUTE flashes on the right side of the display, and the speaker indicator light flashes.

CH 22 00:00 MUTE

3. Press mic mute button again to cancel mute and return to your phone conversation.





*

CALL TIMES

While you are talking on the speakerphone, the total talk time is displayed on the center of the bottom line of the display.

ANSWERING SYSTEM OPERATION

This section discusses the buttons and features on the answering machine.

VOICE INSTRUCTIONS

If you need additional assistance, press the REVIEW (-) arrow key on the Kitchen Companion when it is not in radio mode and clock is displayed. The unit announces the voice instructions of the answering system.

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about 9 inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

- 1. Make sure the Charge unit's clock is displayed.
- 2. Press and hold the announce button. Hold the button down until you finish the announcement.
- 3. Begin talking after you hear the beep.
- 4. Release the button after you finish your announcement.
- 5. If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement will play. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button to play your personal outgoing announcement, press the erase button to delete it.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

REVIEWING ANNOUNCEMENT

• Press and release the announce button to play your outgoing announcement.

MESSAGES INDICATOR

The Charge display shows you how many total messages you have. The message indicator flashes to indicate you have new messages.

SCREENIING CALLS FROM THE CHARGE UNIT

You can screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who it is), then pick up the handset and press the TALK/CALLBACK or speaker button on the Kitchen Companion to talk to the caller. The answering machine automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.





TIP: Make sure the volume on the Kitchen Companion is set loud enough to hear your incoming calls. See Message Playback tips below for setting the volume level.

MESSAGE PLAYBACK

The Kitchen Companion display lets you know when you have messages. To play messages, press the play/stop button.

While a message is playing, you can do the following:

- Press the play/stop button to stop the message playback.
- Press and release the review button to restart the current message; continue to press and press again the review button to go to previous messages.
- Press and release the skip button to go to the next message.
- · Press the erase button to erase the playing message.
- Press the CID/VOL (+) or CID/VOL (-) buttons (up and down arrows) to adjust the speaker volume. Please note that the volume level set will apply to call screening a well.

ANSWERING SYSTEM MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings , and an "F" displays after the number of messages, e.g. MSG 59F, on the right side of the Kitchen Companion display. You should erase some of the messages so the answering machine can record new messages.

ERASING MESSAGES

Erase messages two ways: one message at a time with the erase button or you may delete all messages with one long press of the erase button.

- To erase a message while its playing, press and release the erase button.
- To erase all messages, press and hold the erase button for 2 seconds until the unit beeps and ERASE ALL MESSAGES? shows in the display. Press erase again to confirm, or press exit button to cancel.

LEAVING A MEMO

Use the memo feature to leave a message.

- 1. Press and hold the memo button down until you finish the message.
- 2. Begin speaking after you hear the beep.
- 3. Release the memo button after you are finished.

REMOTE ACCESS

This section explains the remote access process for use with any touch-tone phone.

- 1. Dial the phone number for the answering machine.
- 2. After the answering system answers, press any numbered key on the touch-tone pad to bypass the outgoing announcement, or wait until the announcement finishes.
- 3. Enter the security code after you hear the tone.





4. Follow the voice menu to use the answering machine's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

To Press this button

1
2
2
0
3
4
7

If no key is pressed within 30 seconds, the unit will disconnect.

CALLER ID (CID)

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 40 calls for later review.



CALL WAITING CALLER ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company, you may see who is calling when you hear the call waiting beep in the receiver. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

 Press the flash/program button to put the current person on hold so that you can answer the incoming call.

IMPORTANT: In order to use the Caller ID functions with this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.





RECEIVING AND STORING CALLS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring.

When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed. *REPT* indicates that a new call from the same number was received more than once.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

REVIEWING CID RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received

- Press the CID VOL(-) button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press the CID VOL(+) button to scroll through the call records from the oldest to the newest.

TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to your handset's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to re-format CID records stored in memory.

- 1. Use the CID VOL(+)/CID VOL(-) button to scroll to the desired record.
- 2. Press the memory button.
- 3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 button to store the record in memory location 1.

To replace a CID record stored in a memory location with a new CID record:

- 1. Repeat steps 1 through 3.
- 2. Press the mem button and REPLACE MEMO? shows in the display.
- 3. Press * TONE to exit, or press memory again and the new CID record replaces the old CID record in that memory location. You will hear a confirmation tone.

NOTE: You can only transfer a CID record to a memory location at the handset. It is not applicable at the Kitchen Companion.









DELETING THE CID RECORD SHOWING IN THE DISPLAY

- 1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
- Use the CID VOL(+)/CID VOL(-)) button to display the desired Caller ID record.
- 3. Press delete/channel. The display shows DELETE?
- 4. Press delete/channel again to erase the record. You will hear a confirmation tone. The display shows *DELETED*. Then the next Caller ID record shows in the display.

DELETING ALL CID RECORDS

- 1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
- 2. Use the CID VOL(+)/CID VOL(-) button to display any Caller ID record.
- 3. Press and hold delete/channel button until the unit beeps and DELETE ALL? shows in the display.
- 4. Press delete/channel again to erase all records. You will hear a confirmation tone, and the display shows NO CALLS.\

DIALING A CID NUMBER

- 1. Make sure the handset and the charge speakerphone are **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Use the CID VOL(+)/CID VOL(-) button at the handset or Kitchen Companion to display the desired Caller ID record.
- 3. Press TALK/CALLBACK button at the handset or the SPEAKER button at the Kitchen Companion. The number dials automatically.

CHANGING THE CID NUMBER FORMAT

The format button lets you change the format of the displayed CID number. The available formats are as follows.

7-digit 7-digit telephone number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit

telephone number.

- Use the CID VOL(+)/CID VOL(-) button at the handset or the Kitchen Companion to scroll to the number you want to call back.
- 2. If the number does not dial as shown, press the format button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
- 3. Press the TALK/CALLBACK button at the handset or the SPEAKER button at the Kitten Companion®. The number dials automatically.

29







RADIO OPERATION

AM ANTENNA

A built in antenna is used for AM reception.

EM ANTENNA

The power cord acts as the FM antenna. For best reception, be sure the power cord is stretched to its fullest length. Do not coil or bunch the cord together. Changing the position of the power cord may improve reception.

TURNING ON THE RADIO

Use the radio on/off button to turn the radio on or off.

BAND

Use the AM/FM button switch to select which broadcast band you want the radio to receive.

BADIO VOLLIME

Use the CID VOL(+)/CID VOL(-) button to adjust the radio volume. The display shows the current volume setting.

CHANGING STATIONS

Use the tune/seek (+) / tune/seek (-) up down arrow buttons to change the radio station. If you hold down either button, the radio automatically scans for radio stations.

STORING PRESET STATIONS

When a radio station is tuned in, press and hold the preset button until the unit beeps and a memory location displays, then select the preset number using the skip and rev buttons. Finally, press the preset button to save the radio station. Up to five (5) AM in addition to five (5) FM radio stations may be stored.

USING PRESET STATIONS

To listen to a preset radio station on the current band, press the preset button to enter the selection mode, followed by the skip or rev button to select a preset station.

CLOCK

When you are listening to the radio, the clock (time of day) shows in the upper left corner of the display.







MEMORY

Memory is available at the handset only. Store up to ten 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in the Caller ID memory log.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the mem button.
- 3. Press the desired memory location (0 through 9).
- 4. Press the mem button again. The display shows ENTER NAME.

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

5. Use the handset's touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each number key.

For example, to enter the name Bill Smith, press the two key twice for the letter B, press the four key three times for the letter I, and press the five key three times for the letter L. After one second, press the five key three times again for the second letter L and press the one key to insert a space between the letter L and S. Press the seven key four times for the letter S, press the six key once for the letter M, press the four key three times for the letter I, press the eight key once for the letter T, and press the four key twice for the letter H.

NOTE: If you enter a wrong letter, press channel/delete button to backspace.

- 6. Press the mem button to save the name. The display shows ENTER TEL NUMBR.
- 7. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number you want to store (up to 24 digits).
- 8. Press mem again to store the number. You will hear a confirmation tone.

CHANGING A STORED NUMBER

- 1. Repeat steps 1 through 7 in Storing a Name and Number in Memory.
- 2. Press the mem button and REPLACE MEMO? shows in the display.
- 3. Press TONE*/exit to exit, or press the memory button to store the number. You will hear a confirmation tone.

STORING A REDIAL NUMBER

- 1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
- 2. Press the REDIAL button.
- 3. Press the mem button to store the number. You will hear a confirmation tone.





To replace a number stored in a memory location with a redial number:

- 1. Repeat steps 1 through 2 in Storing a Redial Number
- 2. Press the mem button and REPLACE MEMO? shows in the display.
- 3. Press TONE*/exit to exit, or press the memory button again and the redial number replaces the old number in that memory location. You will hear a confirmation tone.

DIALING A STORED NUMBER

- 1. Make sure the phone is ON by pressing the TALK/CALLBACK button.
- 2. Press mem button.
- 3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

 OR
- 1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
- 2. Press mem button.
- 3. Use the CID/VOL (-) arrow or CID/VOL (+) arrow button to scroll through the numbers stored in memory until the desired number is shown.
- 4. Press TALK/CALLBACK. The numbers dial automatically.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

NSERTING A PALISE IN THE DIALING SECLIENCE

When storing information in memory, press the # pause button twice within one second to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Pause shows on the display as a "P. " Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS

- 1. Press mem, then use the CID/VOL (-) arrow or CID/VOL (+) arrow button to view the entry.
- 2. While the entry is displayed, press channel/delete button to delete the entry. The display shows DELETE?
- 3. Press channel/delete again to delete the entry. DELETED shows in the display.









Z

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers such as using a calling card for a frequently called long distance number. Basically, you dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For Memory Locatio	n
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

- 1. Make sure the phone is ON.
- 2. Press mem and then press 7.
- 3. When you hear the access tone, press mem again and then press 8.
- 4. At the next access tone, press mem and then 9.

TIP: Wait for the access tones between pressing the memory button, or your call might not go through.



PROGRAMMABLE TIMER

Keep track of baking or cooking times with the built-in, easy-to-read digital display timer. A loud two-minute alarm sounds when countdown time expires.

Both handset and the Kitchen Companion has the timer functions.

SETTING THE TIMER

At the handset

- 1. Make sure the handset is OFF (not in TALK mode).
- 2. Press the timer button.
- 3. The unit displays SETTIMER 00 MIN 00 SEC, and the first digit (minutes) blinks in the display.
- 4. Press the desired number 0-9.
- 5. After the first digit is entered, the second digit blinks.
- 6. Continue entering digits for the number of seconds you want to set.

At the Kitchen Companion

- 1. Make sure the speakerphone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the timer button.
- 3. The unit displays SETTIMER 00 MIN 00 SEC, and the first digit (minutes) blinks in the display.
- 4. Press CID VOL(-) arrow key to change the value of the blinking digit.

33

os6976-en1.p65





- 5. Press CID VOL(+) arrow key to blink the next digit.
- 6. Continue entering digits for the number of seconds you want to set.

NOTE: Maximum timing period is 99 minutes 99 seconds, while one minute equals 60 seconds.

STARTING THE TIMER

When the countdown time is set,

- 1. Press the timer button to start counting down. You will hear a confirmation tone.
- 2. When the countdown time expires, *TIMER ON 00 MIN 00 SEC* shows in the display, and an alarm sounds for two minutes.

STOPPING THE TIMES

When the phone is **OFF** (not in TALK mode), press the TONE*/exit button (handset) or the EXIT button (Kitchen Companion) to stop the countdown and return to standby mode.

NOTE: The handset timer stops automatically if the battery charge is low or empty.

PALISING THE TIMES

Press the timer button to pause the countdown. The remaining time is held. Press timer again to resume the countdown.

USING THE TIMER WITH OTHER MODES

Once the countdown starts, the timer keeps counting down until time runs out and the alarm sounds even if the phone is in other modes. To cancel the timer while in other modes, press TONE*/exit or timer. The timer does not show in the display in other modes. To view the remaining time, press the timer button.

TALK MODE

- Press the timer button to view the remaining time, and press timer again to display the channel number, call counter, and volume level.
- 2. When the countdown is complete, *TIMER STOP* shows in the display, and an alarm sounds for two minutes.
- 3. Press the timer button to stop the alarm and display the channel number, call counter, and volume level.

NOTE: You cannot stop a countdown when the phone is ON (in TALK mode).

NOTE: To maximize the countdown timer's functionality, ensure the battery is fully charged.







CHARGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- 2. Disconnect the battery plug from the jack in the handset battery compartment and remove the battery pack.
- 3. Connect the plug of the new battery pack into the jack inside the handset, and then insert the new battery pack into the compartment.
- 4. Close the battery compartment by pushing the cover up until it snaps into place.
- 5. Place handset in the Charge to charge. Allow the handset battery to properly charge (for 12 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only Oregon Scientific's battery .



The following indicators show the status of a message or of the unit.

INCOMPLETE DATA Caller information has been interrupted during transmission or the phone

line is excessively noisy.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name for one of the 10 memory locations.

ENTERTEL NUMBR Prompt telling you to enter the telephone number for one of the 10

memory locations.

PRESS AND HOLD Prompt telling you to re-register the handset or the Kitchen Companion **FORMAT KEY**

to the wall base unit.

PRESS AND HOLD Indicates to press the page button on the wall base unit to complete the

BASE PAGE KEY registration of either the handset or the Kitchen Companion.

DELETE? Prompt asking if you want to erase Caller ID records or one of the 10

numbers stored in the phone's outgoing memory.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records. DELETED Prompt confirming the Caller ID /Memory record is erased.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.

BLOCKED NUMBER The callers telephone number is blocked from transmission.

LINE IN USE Indicates that either the handset or the Kitchen Companion or another phone connected to the same line is in use.

Indicates call or calls have not been reviewed. UNKNOWN NAME/ The incoming call is from an area not serviced by

CALLER/NUMBER Caller ID or the information was not sent.

PAGING Someone has pressed the page button on the base. **BLOCKED CALL** The call information is blocked from transmission.

35

NFW









BLOCKED NAME The caller's name is blocked from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was

received more than once.

NO DATA

No Caller ID information was received.

EMPTY

Indicates a memory location is vacant.

NO CALLS

Indicates no CID records have been stored.

HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Two long beeps	Confirmation Tone
One short and one long beep	Page signal
One short beep every seven seconds	Low battery warning

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSETTO THE HANDSET

For hands free conversation, connect the headset (optional) to the HEADSET jack as shown. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.

TIP: To order a headset, please see in www.oregonscientific.com.

Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

 Press the TALK/CALLBACK button to answer or place a call before using the headset.












There are two slots, one on each side of the handset.

Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip slots for into the slots. Snap the ends of the belt clip into place. belt clip

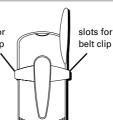

TROUBLESHOOTING TIPS

CALLER ID

No Display

- Check or replace the handset battery pack.
- Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the plug and plug it in again.
- You must subscribe to Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Caller ID Error Message

 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

TELEPHONE

No dial tone

- · Check or repeat installation steps:
- · Make sure the wall base unit is correctly plugged into the electrical outlet.

Make sure power cords are connected to working electrical outlets.

Make sure the telephone line cord is connected to the telephone line jacks (at the wall base unit and the wall).

- Disconnect the wall base unit from the wall telephone jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.
- Handset or Kitchen Companion may be out of range from the wall base unit. Move closer to wall base unit.
- Make sure the handset battery is properly charged (12 hours).

40

- Make sure the handset battery pack is correctly installed.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/CALLBACK button? Did the display indicator turn on? The battery may need to be charged.







Dial tone is OK, but can't dial out

• Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.

Handset does not ring

- Make sure the ringer switch on the handset is turned to ON.
- · You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for "No dial tone."

Handset or Kitchen Companion loses registration ID

- If the handset or Kitchen Companion becomes unregistered, PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY
 shows in the display to prompt you to re-register the handset or the charge until the wall base
 unit restores the registration ID.
- If registration is not successful, unplug the wall base unit from the electrical outlet and re-plug it after a few seconds to reset the unit.

You experience static, noise, or fading in and out

- · Change channels
- Handset or Kitchen Companion may be out of range of wall base unit. Move closer to wall base unit.
- · Relocate the wall base unit.
- · Charge the battery.
- Make sure wall base unit is not plugged into an outlet with another household appliance.

Handset beeps

- Place handset in to the Kitchen Companion charge cradle to reset. If that doesn't work, charge battery for 12 hours.
- See solutions for "No dial tone."
- · Replace battery.

Kitchen Companion beeps

- Disconnect the power supply, wait for 2 minutes and re-connect it to reset.
- See solutions for "No dial tone".

Memory Dialing

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?
- Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.
- Did you reprogram numbers into memory after power outage or battery replacement?











ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our customer care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you'd like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

www2. oregonscientific.com/service/support

OR

Call 1-800-853-8883 in the US.

For international enquiries, please visit:

http://www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

FCC STATEMENT

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed nd used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged bto try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and reciever.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.











CONSUMER INFORMATIONS

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:KT5W400BOS6976. If requested, this number must be provided to the telephone company.

An applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e., RJ11C) in the packaging with each piece of approved terminal equipment. The mounting of the approval unit in the final assembly must be made so that the approved unit is isolated from exposure to any hazardous voltages within the assembly. Adequate separation and restraint of cable and cords have provided

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. [For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:KT5W400BOS6976. The digits represented by 0.0B are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.]

If this equipment OS6976 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

Should you experience trouble with this equipment, please contact Oregon Scientific www2.oregonscientific.com/service/support or call 1-800-853-8883 for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Please follow instructions for repairing (e.g. battery replacement section); otherwise do not alternate or repair any parts of device except specified.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

NOTICE: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this [equipment ID] does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.









NOTICE: According to telephone company reports, AC electrical surges, typically resulting from lightning strikes, are very destructive to telephone equipment connected to AC power sources. To minimize damage from these types of surges, a surge arrestor is recommended.

CAUTION: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines place the base unit at least 20cm from nearby persons.

WARNING: This equipment will be inoperable when mains power fails. The handsets of this Telephone may attract and retain small metallic objects.

This equipment is hearing aid compatible.

Under the environment with electrostatic discharge, the display of captioned model may malfunction. The unit may require user reset.







DECLARATION OF CONFORMITY



The information below is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com, or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

Name: Oregon Scientific, Inc.

Address: 19861 SW 95th Place, Tualatin, Oregon 97062 USA

Declare that the product

Product No.: OS6976

Product Name: 900MHz Cordless Phone with Kitchen Companion

Manufacturer: IDT Communication Technology Limited

Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St.,


Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.









Téléfono sin cuerda 900MHz con el compañero de la concia Modelo: OS6976

MANUAL DE USUARIO

TABLA DE CONTENIDO	тарі	ΛП		MILEY
	IIADI	$\mathbf{A} \mathbf{D}$		мих

Instrucciones Importantes de Seguridad1
Introducción
Antes de Comenzar4 Lista de Partes4 Precauciones de Seguridad4
Pautas para la Instalación
Instalación del Teléfono
Para Instalar la Batería del Auricular6
Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion) 7 Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)
Montaje Bajo el Gabinete
Aparato
Formato del Auricular y de la Base de Pared12
Formato del Aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion)12
Programación del Aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion)13

	Programación del Día/Hora	13
	Para Ajustar el Día de	
	la Semana	12
	Para Ajustar la Hora	
	Para Ajustar los Minutos	
	Para Verificar el Día/ Hora Actual	
	Programación del Timbre	
	Programación del Sistema	
	Idioma	
	Clave de Area Local	
	Marcado por Tono/Pulso	
	Contraste de la Pantalla	
	Sistema Contestador Encendido/	
	Apagado	16
	Para Programar los Timbres	
	par Contestar	17
	Para Programar el Código de	
	Segurida para Acceso Remoto	17
	Aparato Ahorrador de Espacio	
	Kitchen Companion	17
	Programaciones de Fábrica	
P	rogramación del Auricular	
	Para Programar los Timbres	. 10
	para Contestar	12
	Programación del Sistema	
	Idioma	
	Clave de Area Local	
	Marcado por Tono/Pulso	
	Programaciones de Fábrica	20
	Operación del Auricular	
	Registro	
	Para Recibir una Llamada	
	Para Hacer una Llamada	
	Línea en Uso	
	Conferencia con 3 Personas	
	Comerenda con 3 i ersonas	4 I

OS6976-ES 5/20/2005, 2:03 PM





Transferencia de Llamadas	21
Último Número Marcado	22
Botón para Servicios Especiales	
("FLASH")	
Indicador Luminoso de En Uso	22
Auto Alerta	
Botón de Canales	
Tono Temporario	22
Salida	
Para Encontrar el Auricular	23
Timbre	23
Volumen	23
Temporizador de Llamadas	23
Funcionamiento del Altavoz	23
Localización del Altavoz	
Pautas para el Uso del Altavoz	
Registro	
Para Recibir una Llamada	
Para Hacer una Llamada	
Línea en Uso	
Conferencia con 3 Personas	
Transferencia de Llamadas	
Botón para Servicios Especiales	
("FLASH")	25
Indicador Luminoso del Altavoz	
Indicador Luminoso de Carga	25
Salida	
Contraluz de la Pantalla	
Botón de Canales	25
Volumen del Altavoz	
Enmudecedor del Micrófono	26
Temporizador de Llamadas	26
Programación del Sistema Contestador	26
Instrucciones de Voz	
Para Grabar el Anuncio Saliente	
Para Revisar el Anuncio	
Indicador de Mensajes	
Para Filtrar Llamadas desde el aparato	
(Kitchen Companion)	27
Reproducción de Mensajes	
La Memoria del Sistema Contestador	
está Llena	27
Para Borrar Mensajes	
Para Dejar un Recado	
Acceso Remoto	28

Identificador de Llamadas (CID)2	9
Caller ID (Identificador de Llamadas)	
con Call Waiting (Llamada en	
Espera) 2	
Para Recibir y Almacenar Llamadas 2	9
Para Revisar Archivos del Identificador	
de Llamadas2	
Para Transferir Archivos del Identificador	
de Llamadas a la Memoria3	0
Para Borrar el Archivo que se Muestra	_
en la Pantalla 3	0
Para Borrar Todos los Archivos del	_
Identificador de Llamadas 3	0
Para Marcar un Número del	
Identificador de Llamadas 3	1
Para Cambiar el Formato del Número de Identificador de Llamadas	
	-
Operación de la Radio3	
Antena de AM 3	
Antena de FM 3	
Para Encender la Radio 3	
Banda 3	
Volumen de la Radio3	
Para Cambiar Estaciones 3	2
Para Almacenar Estaciones Pre-	_
Programadas 3	2
Para Utilizar estaciones Pre-	_
Programadas 3	
Reloj3	
Memoria 3	2
Para Almacenar un Nombre y	
Número en la Memoria3	2
Para Cambiar un Número	
Almacenado3	3
Para Almacenar un Número para	_
Volverse a Marcar3	3
Para Marcar un Número	_
Almacenado3	3
Para Introducir una Pausa en	
la Secuencia de Discado	4
Para Revisar y Borrar Números	4
Almacenados	4
Memoria 3	1
wiemona 3	4







Temporizador Programable 35	
Para Programar el Temporizador 35	
Para Empezar el Temporizador35	
Para Detener el Temporizador36	
Para Hacer una Pausa en el Conteo 36	
Para Utilizar el Temporizador con	
Otras Modalidades 36	
Modalidad para Hablar ("TALK")36	
Cambio de la Batería36	
Máquina Contestadora37	
Señales Sonoras del Auricular38	
Operación del Audífono y Broche del	
Cinturón38	
Cinturón38 Para Conectar Unos Audífonos	
Para Conectar Unos Audífonos	
Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular38	
Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular38 Conexión del Broche del Cinturón 39	
Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular	
Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular	
Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular	
Para Conectar Unos Audífonos 38 Opcionales al Auricular 38 Conexión del Broche del Cinturón 39 Detección de Averías 39 Identificador de Llamadas 39 Teléfono 39 Sobre Oregon Scientific 41	







INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Algunos de las siguientes instrucciones pueden que no se apliquen a su producto en particular; de todas formas, cuando esté usando el equipo del teléfono para conferencias, las precauciones básicas de seguridad deberían ser siempre seguidas para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños a personas, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea v entiendas todas las instruc ciones
- 2. Siga las advertencias y las instrucciones marcadas en el producto
- Desenchufe el producto de la corriente eléctrica antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles. Use un trapo mojado para la limpieza.
- 4. Este producto no se debe usar mientras está en la ducha, baño o piscina. La inmersión del producto en el agua puede provocar una descarga eléctrica.
- 5. Las aberturas y zócalos en la carcasa por la parte de atrás o abajo son para la ventilación, para prevenir que se sobresaliente el producto. Estas aberturas no deben ser taponadas poniendo el producto en un sofá, cama, cojín o superficie similar. Este producto no se debe colocar en instalaciones empotradas a menos que dispongan de una ventilación apropiada
- 6. Este producto sólo debería ser operado con el tipo de corriente indicado en la pegatina. Si no está seguro del tipo de corriente que hay en su casa, consulte a su vendedor o a su compañía local de energía.
- No permita que nada se coloque encima del cable de electricidad. No coloque este producto en un sitio

- donde se puede abusar o pisar el cable eléctrico
- No sobrecargue los enchufes y los alargadotes de corriente ya que esto puede provocar fuego o descargas eléctricas
- 9. Nunca meta objetos por las aberturas de este producto ya que podrían tocar puntos peligrosos con voltaje o taponar partes que podrían provocar un corto circuito o fuego. Nunca vierta ningún tipo de líquido sobre este producto
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto, llévelo a un servicio técnico cualificado cuando sea
- No exponga este producto a altas temperaturas como por ejemplo en áreas cercanas a radiadores, estufas o en un coche caliente.
- 12. No coloque velas encendidas, cigarros, puros, etc... en el teléfono.
- No toque terminales de los cables no aislados a menos que la línea de teléfono haya sido desconectada de la red eléctrica
- No instale o modifique la instalación del teléfono durante una tormenta de ravos
- Nunca instale las clavijas del teléfono en lugares húmedos a menos que la clavija haya sido diseñada específicamente para esos efectos.
- Sea precavido cuando este instalando o modificando las líneas de teléfono para prevenir descargas eléctricas y/o fuego
- 17. Desenchufe este producto de la red eléctrica y llame a un servicio técnico cualificado si se da una de las siguientes situaciones:







- A. Cuando el cable eléctrico o enchufe este dañado o desgasta
- B. Si el producto ha estado expuesto a lluvia o agua.
- C. Si el producto no funciona correctamente pese a estar siguiente las instrucciones
- D. Si la carcasa del producto ha sido dañada
- E. Si el producto muestra un cambio en su funcionamiento
- 18. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir un remoto riesgo de descarga eléctrica a causar de la tormenta.
- 19. No use el teléfono para reportar un escape de gas cerca dicho escape
- No coloque este producto en un carrito, soporte o mesa inestable
 Al caerse el producto puede provocarse un daño serio
- Enchufe el adaptador a un enchufe cercano al equipo que pueda ser fácilmente accesible
- 22. A Riesgo de explosión en caso de que se cambie las pilas por otras de distinto tipo, use sólo SANIK,3SN-AA60-S-J1. Deshágase de las pilas usadas tal y como se indica en las instrucciones.
- Para las reparaciones o cambio, puede comprar una unidad móvil a través del servicio técnico o la tienda. (visite www.oregonscientific.com)

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de fuego, use sólo el cable de la línea de comunicaciones N° 26 AWG o mayor.

PRECAUCIÓN

Debe usar una fuente de alimentación de Clase 2 que suministre 12V DC y por lo menos 650mA. Su enchufe de encajar en la clavija del teléfono IN de

12V DC. El adaptador suministrado dispone de estas especificaciones. Usar un adaptador que no tenga estas especificaciones puede dañar su teléfono o el adaptador.

Conecte siempre el adaptador AC al teléfono antes de conectarlo al la corriente AC. Cuando termine, desconecte el adaptador de la corriente AC antes de desconectarlo del teléfono.AC power before you disconnect from the phone.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES







INTRODUCCIÓN



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera almacena y muestra información específica, provista por su compañía telefónica local, a suscriptores al servicio de Identificador de Llamadas o servicios de identificación similares.

Su teléfono con Identificador de Llamadas le permite:

- Identificar a las personas que llaman antes de que usted conteste el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Saber quién llamó mientras usted estaba fuera o en el teléfono.

Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer esta guía del usuario.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones del Identificador de Llamadas de este teléfono, usted debe estar suscrito, ya sea al servicio estándar de Identificador de Nombre/ Número o al servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién le Ilama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamada en Espera.

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

NOTA SOBRE LA INSTACION: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos eléctricos instalados cerca, como televisores, hornos de microondas, y videocasseteras. Para reducir o eliminar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de un televisor, un horno de microondas o una videocassetera. Si esta interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico a una localización más apartada de estos aparatos.

SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.








ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

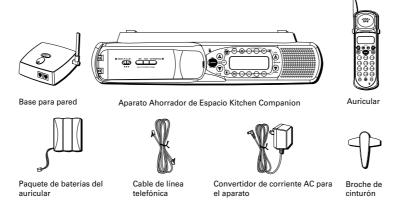



Además, su paquete también incluye algúnos accesorios para montaje; por favor refiérase a la sección de Montaje Bajo el Gabinete para más detalles.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



OS6976-ES

CUIDADO: Para reducir el riesgo de incendio, no coloque ningún producto para calentar o cocinar debajo o detrás de este aparato.

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

4

5/20/2005, 2:03 PM



PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN

- Instale la base de pared cerca de un enchufe eléctrico que se encuentre cerca de un enchufe telefónico (modular).
- El aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion) es un teléfono inalámbrico con altavoz y
 máquina contestadora. Antes de montarlo debajo de un gabinete, verifique si el altavoz
 inalámbrico y el radio funcionan bien en la localización seleccionada primero, y también
 verifique la orientación del cable del convertidor de corriente para la mejor recepción de FM.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- · Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.






INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

Elija la mejor localización para instalar su base de pared y su Aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion). La base de pared debe ser conectada en un enchufe eléctrico con un enchufe modular telefóncio cercano, mientras que su Aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion) debe ser montado bajo el gabinete, o puede ser colocado sobre una superficie plana como un escritorio o una mesa.

BASE DE PARED

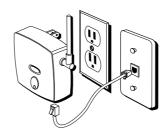



PARA CONECTAR LA LÍNEA TELEFÓNICA


- 1. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado "LINE" en la parte de abajo de la base de pared.
- 2. Conecte el otro extremo de la línea telefónica en un enchufe telefónico de pared.
- 3. Saque la antena de la base.



- 1. Conecte la base de pared en un enchufe eléctrico.
- 2. Asegúrese de que la clavija esté introducida completamente dentro del enchufe y que esté bien instalado. Si no entra firmemente, elija otro enchufe eléctrico en donde se pueda conectar.

NOTA: La batería del auricular y la cubierta del compartimiento de las baterías vienen empacadas juntas.



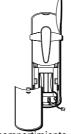

1. Conecte el cable de corriente dentro del enchufe en el compartimiento del auricular y después introduzca el paquete de baterías.


NOTA: Es importante mantener la polaridad de (cable negro y rojo) en el enchufe dentro del compartimiento como se muestra en la ilustración. Con este propósito y para su conveniencia, el enchufe de la batería y el del auricular están diseñados de tal manera que sólo pueden ser conectados en una sola dirección.

2. Cierre al compartimiento de las baterías empujando la cubierta hacia arriba hasta que quede en su sitio.



AHORRADOR DE ESPACIO

SUGERENCIA: Antes de montar el aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion) abajo del gabinete, le recomendamos que compruebe que el teléfono y la radio funcionan adecuadamente en la localización donde los piensa colocar.

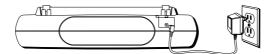


Conecte el convertidor de corriente AC en un enchufe eléctrico y el conector DC en la parte trasera del aparato Kitchen Companion




CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente Oregon Scientific que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

PARA CARGAR LA BATERÍA DEL AURICULAR

1. Coloque el auricular sobre la base del Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion).

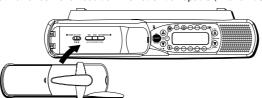

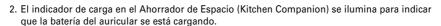

3. Deje que el auricular se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el auricular, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

MONTAJE BAJO EL GABINETE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Taladro y punta de 1/4" de pulgada
- · Clavo o lezna
- · Destornillador phillips
- · Cinta adhesiva masking
- · Regla o cinta métrica
- Tijeras
- Broca (opcional)
- · Lentes de seguridad

7



10

5/20/2005, 2:03 PM









LOS ACCESORIOS PARA EL MONTAJE VIENEN EMPACA DOS CON SU APARATO

4 – espaciadores de 1/4" de pulgada

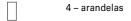



4 - espaciadores de 1/2" pulgada

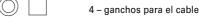



4 - espaciadores de 1"una pulgada



4 – tornillos de 2 pulgadas con cabeza phillips



1 – plantilla para montaje



ANTES DEL MONTAJE



CUIDADO: Para reducir el riesgo de incendio, no coloque ningún producto para calentar o cocinar debajo o detrás de este aparato.

- Seleccione una localización para montar su aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion)
- Asegúrese de que haya un enchufe eléctrico cercano
- Siga las indicaciones en la sección Instalación y Operación del Teléfono para verificar si el teléfono funciona bien en la localización seleccionada
- Siga las indicaciones en la sección Operación de la Radio para verificar si la radio funciona bien en la localización seleccionada
- Desconecte el cable de corriente AC del Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion) cuando lo esté montando

Vacíe el contenido del gabinete debajo del cual se montará el aparato y limpie perfectamente el lado de abajo para quitar cualquier residuo de grasa. Le recomendamos que el aparato sea montado en la orilla del frente del gabinete.

IMPORTANTE: Para un montaje seguro, los tornillos deben entrar en el aparato por lo menos 3/8" de pulgada. Si el largo total de la repisa de abajo del gabinete a la parte de abajo de la parte que sobresale es más de 5/8" de pulgada, usted necesitará calzarlo. El calce puede ser puesto entre la repisa de abajo del gabinete y los espaciadores. Asegúrese que la madera sea por lo menos tan gruesa como el exceso del 5/8" de pulgada. Si un calce fuera necesario, entonces se requieren tornillos más largos (que se encuentran en cualquier tlapalería local).






Corte la plantilla en la línea indicada. El tamaño de la plantilla y las posiciones de los agujeros de los tornillos son idénticos a la parte de arriba del aparato.




PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE

- 1. Si su gabinete no tiene una parte que sobresale:
 - a) Ponga la plantilla en la localización deseada en la parte de abajo del gabinete, al ras de la orilla frontal del gabinete.
 - b) Pegue la plantilla en su sitio con la cinta adhesiva y vaya al paso 2.

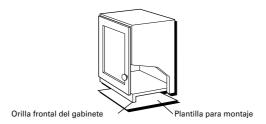


Si su gabinete tiene una parte que sobresale:

- a) Mida el ancho de la parte que sobresale.
- b) Doble el frente de la plantilla hacia abajo, a lo largo de la línea punteada que sea más parecida al ancho de su gabinete.
- c) Pegue la parte doblada hacia abajo con cinta adhesiva a la parte de atrás de la porcion que sobresale, y pegue la plantilla a la parte de abajo del gabinete.

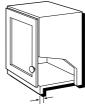

Mida el ancho de la parte

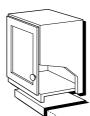

Doble la plantilla en la línea punteada

9







NOTA: Si su gabinete tiene bloques de pegamento u otras obstrucciones, corte las áreas correspondientes en la plantilla para eliminarlas. No corte o agujere las marcas de los tornillos en la plantilla.



CUIDADO: Le recomendamos que utilice lentes de seguridad mientras taladra los agujeros de los tornillos para evitar la posibilidad de lastimarse los ojos.

 Taladre cuatro agujeros con un diámetro de 1/4" de pulgada a través del lado de debajo del gabinete.

SUGERENCIA: Se le sugiere que en gabinetes de madera marque y empiece los agujeros del taladro con un clavo o con una lezna. Asegúrese de sostener el taladro muy firmemente contra el gabinete.


Utilice cinta adhesiva masking arriba de las localizaciones de los agujeros, y dentro del gabinete para reducir en lo posible las astillas. Si el aparato se instala debajo de un gabinete de madera, usted puede querer hacer el agujero con una broca desde DENTRO del gabinete. Esto elimina el uso de arandelas y permitirá que la cabeza del tornillo esté al ras del piso de su gabinete. Si usted no puede hacer los agujeros con la broca, entonces utilice las arandelas provistas.

- 3. Quite la plantilla y la viruta de madera de dentro y abajo del gabinete.
- 4. Si su gabinete NO tiene una parte que sobresale, vaya al Paso 5.

Si su gabinete TIENE una parte que sobresale, seleccione el espaciador o combinación de espaciadores que sea igual al largo de la parte que sobresale, más 5/8" de pulgada. El 5/8" de pulgada adicional es para asegurar que el espacio para sacar el auricular sea adecuado.

 Introduzca los tornillos desde DENTRO del gabinete. Si usted no utilizó broca para perforar los agujeros, coloque las arandelas, con el lado plano hacia abajo, y coloque los tornillos en los agujeros.

Si su gabinete no tiene una parte sobresaliente, vaya al Paso 7.

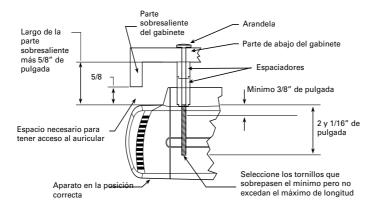





13

OS6976-ES



- 6. Sostenga las cabezas de los tornillos hacia abajo mientras empuja los espaciadores seleccionados contra los tornillos abajo del gabinete. Asegúrese de empujar los espaciadores hasta que queden colocados firmemente en la parte de abajo del gabinete y/ o completemente encajados (si se utiliza más de uno).
- 7. Alínee el aparato debajo de los tornillos. Sostenga los agujeros de los tornillos en la parte de arriba del aparato contra los tornillos de montaje y parcialmente apriete los tornillos.

SUGERENCIA: No apriete completamente hasta que los 4 tornillos hayan sido instalados.




8. Extienda el cable hacia el enchufe eléctrico y ajuste utilizando los ganchos para sujetar el cable en su sitio. Para una apariencia más atractiva, coloque los ganchos del cable en la orilla trasera del gabinete (o junto a la pared) directamente sobre el enchufe eléctrico que se va a utilizar.

Para colocar los ganchos del cable, quite el adhesivo de la parte trasera de los ganchos y coloque sobre una superficie limpia y seca en la parte de abajo y adentro del gabinete o en la pared de atrás.






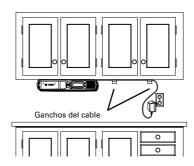




FORMATO DEL AURICULAR Y DE LA BASE DE PARED

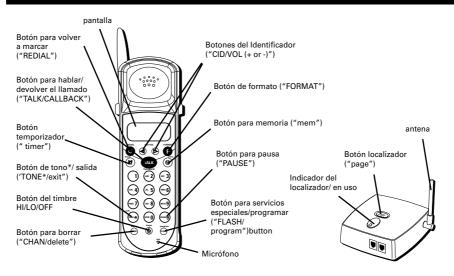

-

FORMATO DEL APARATO AHORRADOR DE ESPACIO KITTEN COMPANION

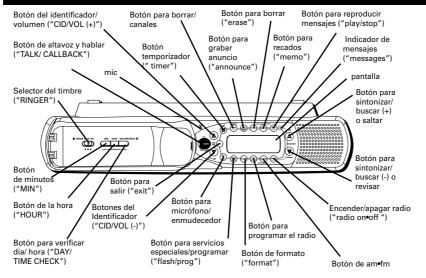

12



PROGRAMACIÓN DEL APARATO AHORRADOR DE ESPACIO (KITCHEN

PROGRAMACIÓN DEL DÍA/HORA

Los botones que se utilizan para programar el reloj, "DAY/ TIME CHECK," "HOUR" y "MIN" se localizan en el cargador del aparato Kitchen Companion. El reloj parpadea cuando se programa por primera vez o después de un corte de corriente para indicar que necesita ser programado. Siga los pasos a continuación para programar el reloj.

NOTA: La primera llamada con información del Identificador de Llamadas hará que se programe la hora y los minutos en el reloj si NO se ha programado manualmente, pero no se programará el día de la semana. Por favor siga los pasos a continuación para ajustar el día manualmente.

La pantalla del día/ hora tiene un formato de 7 días de la semana y 12 horas con un indicador de AM o PM. Todos los mensajes grabados por el sistema contestador llevarán el día y la hora de acuerdo con este reloj.

PARA AJUSTAR FL DÍA DE LA SEMANA

- Oprima y sostenga el botón de día/ hora ("DAY/ TIME CHECK") hasta que usted escuche el día de la semana actual y éste parpadee en la pantalla.
- Oprima y suelte el botón de día/ hora ("DAY/ TIME CHECK") para escuchar el siguiente día y poder ajustarlo uno por uno.
- 3. Oprima y sostenga el botón de día/ hora ("DAY/ TIME CHECK") para avanzar al día deseado; y suelte el botón para dejar el día listo.
- 4. Si no se oprime ninguna tecla durante 2 segundos, el reloj recién ajustado será anunciado.

PARA AJUSTAR LA HORA

- Oprima y sostenga el botón de hora ("HOUR") hasta que usted escuche la hora actual y ésta parpadee en la pantalla.
- 2. Oprima y suelte el botón de hora ("HOUR") para escuchar la siguiente hora y poder ajustarla
- 3. Oprima y sostenga el botón de hora ("HOUR") para avanzar a la hora deseada, y suelte el botón para dejar la hora lista.
- 4. Si no se oprime ninguna tecla durante 2 segundos, el reloj recién ajustado será anunciado.

PARA AJUSTAR LOS MINUTOS

- Oprima y sostenga el botón de minutos ("MIN") hasta que usted escuche el minuto actual y éste parpadee en la pantalla.
- 2. Oprima y suelte el botón de minutos ("MIN") para escuchar el siguiente minuto y poder ajustarlo uno por uno.
- 3. Oprima y sostenga el botón de minutos ("MIN") para avanzar a intervalos de 5 minutos hasta llegar al minuto deseado, y suelte el botón para dejar los minutos listos.
- 4. Si no se oprime ninguna tecla durante 2 segundos, el reloj recién ajustado será anunciado.





PARA VERIFICAR EL DÍA/HORA ACTUAL

 Oprima y suelte el botón de día/ hora ("DAY/ TIME CHECK") para escuchar el día y la hora actual.

PROGRAMACIÓN DEL TIMBRE

El Selector del Timbre se localiza en el cargador del Aparato Ahorrador de Espacio (Kitchen Companion, y está pre-programado en volumen bajo ("LO").

NOTA: Si usted apaga el timbre, la pantalla muestra 🙇 cuando el aparato está en modalidad de alerta

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

Hay ocho menús programables disponibles: Idioma, Clave de Área, Modalidad para Marcar por Tono/ Pulso, Contraste, Contestador Encendido/ Apagado, Timbres para Contestar, Clave de Seguridad y Programaciones de Fábrica.

NOTA: Oprima el botón de salida (" EXIT") para salir de un menú programable o volver a la modalidad de alerta.

IDIOMA

Programe el idioma de la pantalla para mostrar mensajes en inglés, francés o español.

1. Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > y apuntar a la indicación de programación de idioma ("SET LANGUAGE"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("SET LANGUAGE ENG FRA ESP").

SETLANGUAGE >ENG FRA ESP

- Utilice los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para seleccionar "ENG" (inglés), "FRA" (francés), o ("ESP") (español). El idioma programado de fábrica es inglés.
- 3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).



14



CLAVE DE AREA LOCAL

1. Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > apuntar a la indicación de programación de clave de área ("SET AREA CODE"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("SET AREA CODE - - - ") con el primer dígito parpadeando.

SET AREA CODE

- -

- 2. Utilice el botón la flecha ("CID +") para pasar al siguiente dígito.
- 3. Utilice el botón la flecha ("CID -") para cambiar el valor del dígito parpadeante.
- 4. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).

MARCADO PORTONO/PULSO

Programe su teléfono de acuerdo al tipo de servicio al que usted está suscrito.

 Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > y apuntar a la indicación de programación de modalidad por tono/ pulso ("SET TONE/ PULSE,"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("SET TONE/PULSE >TONE PULSE").

o (SET TONE/ cción ("SET

SET TONE/PULSE >TONE PULSE

- 2. Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar TONE o PULSE. TONE es la programación de fábrica.
- 3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).





CONTRASTE DE LA PANTALLA

1. Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > apuntar a la indicación de programación de contraste ("SET CONTRAST"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("SET CONTRAST 1 2 3").

SET CONTRAST

2. Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar 1, 2, o 3, el contraste de la pantalla y el fondo. El nivel 3 de contraste es la programación de fábrica.

NOTA: Conforme usted recorre las programaciones de contraste, el contraste de la pantalla va cambiando.

3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).

SISTEMA CONTESTADOR ENCENDIDO/APAGADO

 Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > apuntar a la indicación de programación de contraste ("CONT ENCEN/ APAG"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("PROG CONTESTADOR ENCEND/ APAGADO").



 Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar encendido (ON) o apagado (OFF). La programación de fábrica es encendido (ON).

NOTA: Cuando la flecha > se mueve a la posición de encendido (ON), el aparato anuncia que está encendido y que se oprima el botón "REVIEW" para recibir instrucciones de programación ("ANSWER ON, PRESS REVIEW KEY TO RECEIVE SETUP INSTRUCTIONS"). Cuando la flecha apunta hacia apagado (OFF), el aparato anuncia que está apagado ("ANSWER OFF").

3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).







PARA PROGRAMAR LOS TIMBRES PARA CONTESTAR

Usted puede programar el número de veces que usted quiere que el teléfono timbre antes de que el sistema contestador conteste la llamada.

TIMBR CONTESTAR 3 4 >5 6

- 1. Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > apuntar a la indicación de timbres para contestar ("TIMBR CONTESTAR"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("TIMBR CONTESTAR 3 4 5 6).
- Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar el número deseado de timbres para contestar. La programación de fábrica es 5.
- Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).

PARA PROGRAMAR EL CÓDIGO DE SEGURIDA PARA ACCESO REMOTO

Este producto le provee la habilidad de tener acceso a su sistema contestador con un teléfono de tono desde otra localización. Se requiere un código de seguridad para tener acceso remoto al sistema de manera que se prevenga el acceso no autorizado a su sistema contestador. El código de seguridad programado de fábrica es 123 y usted puede únicamente cambiarlo en el aparato Kitchen Companion.

APARATO AHORRADOR DE ESPACIO KITCHEN COMPANION

1. Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > apuntar a la indicación de programación de código de seguridad ("CODIG SEGURIDAD"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la selección ("CODIG SEGURIDAD 1 2 3") con el primer dígito parpadeando.

CODIG SEGURIDAD 123

- 2. Utilice el botón la flecha ("CID -") para cambiar el valor del dígito parpadeante.
- 3. Utilice el botón la flecha ("CID +") para pasar al siguiente dígito.

20

 Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).









PROGRAMACIONES DE FÁBRICA

Si usted prefiere utilizar las programaciones de fábrica del sistema, siga los pasos a continuación para regresar el sistema contestador a las programaciones de fábrica.

1. Cuando el altavoz está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de programa ("flash/ program") y los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para mover el cursor > apuntar a la indicación de programación de fábrica ("DEFAULT SETTING"), oprima el botón de programa ("flash/ program") para mostrar la indicación ("DEFAULT SETTING").

DEFRULT SETTING SI >NO

- Utilice el botón la flecha ("CID -") para selecciona "SI" o "NO." La programación de fábrica es "NO."
- 3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para confirmar.
- 4. If you select SI, you will hear a confirmation tone, and the Kitchen Companion Unit resets to ` the following default values:

LANGUAGE (IDIOMA) ENGLISH (INGLES)

LOCAL AREA CODE (CLAVE DE AREA LOCAL) ---

TONE/PULSE DIALING (MARCADO POR TONO/ PULSO)

TONE (TONO)

DISPLAY CONTRAST (CONTRASTE DE LA PANTALLA) 3

ANSWERER ON/OFF (CONTESTADOR ENCENDIDO/ APAGADO) ON (ENCENDIDO)

RING TO ANSWER (TIMBRES PARA CONTESTAR) 5
SECURITY CODE (CODIGO DE SEGURIDAD) 1 2 3

PROGRAMACIÓN DEL AURICULAR

PARA PROGRAMAR LOS TIMBRES PARA CONTESTAF

 Cuando el teléfono está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK-), oprima el botón de timbre ("ALTO BAJO APAG") para mostrar la indicación ("PROGRMCN TIMBRE ALTO BAJO APAG").

> PROGRMCN TIMBRE ALTO >BAJO APAG

2. Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar "ALTO BAJO APAG." La programación de fábrica es "BAJO."

18



OS6976-ES







- **NOTA:** Conforme usted recorre las programaciones del timbre, el teléfono emite el nivel del tono de timbre correspondiente.
 - Si usted apaga el timbre, la pantalla muestra la indicación "TIMBRE = APAGADO" cuando el teléfono está en modalidad de alerta.
- 3. Oprima el botón del timbre ("HI/ LO/ OFF") para almacenar. Si se hace un cambio, usted escuchará un tono de confirmación, y la indicación de programar timbre ("SET RINGER TONE") aparece en la pantalla.

SET RINGER TONE >1 2 3

- Utilice los botones del Identificador ("CID VOL +" or "CID VOL -") para seleccionar 1, 2,
 El 2 es el tono del timbre programado de fábrica.
 - **NOTA**: Conforme usted recorre las programaciones de tono del timbre, el teléfono emite el tono del timbre correspondiente.
- 5. Oprima nuevamente el botón del timbre ("HI/ LO/ OFF") para almacenar. (Si se hace un cambio, usted escuchará un tono de confirmación.)

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

Hay cuatro menús programables disponibles: Idioma, Clave de Área, Modalidad para Marcar por Tono/ Pulso, y Programaciones de Fábrica.

- NOTA: Para efectuar estas programaciones, el auricular debe estar apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).
 - Oprima el botón de salida ("TONE */ exit") para salir de un menú programable o volver a la modalidad de alerta.

IDIOMA

Programe el idioma de la pantalla para mostrar mensajes en inglés, francés o español.

- Oprima el botón de programa ("flash/ program") hasta que la indicación de programación de idioma ("PROG IDIOMA ENG FRA ESP"), aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") para seleccionar "ENG" (inglés), "FRA" (francés), o "ESP" (español). El idioma de fábrica es inglés.
- 3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).











CLAVE DE AREA LOCAL

- Oprima el botón de programa ("flash/ program") hasta que la indicación ("SET AREA CODE - ") aparezca en la pantalla con el primer dígito parpadeando.
- 2. Utilice el teclado numérico para inscribir su clave de área local.
- Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).

MARCADO PORTONO/PULSO

Programe su teléfono de acuerdo al tipo de servicio al que usted está suscrito.

- Oprima el botón de programa ("flash/ program") hasta que la indicación ("SET TONE/PULSE. >TONE PULSE") aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar TONE o PULSE. TONE es la programación de fábrica.
- Oprima el botón de programa ("flash/ program") para almacenar (si se hace algún cambio, usted escuchará un tono de confirmación).

PROGRAMACIONES DE FÁBRICA

Si usted prefiere utilizar las programaciones originales del sistema, siga los pasos a continuación para regresar el sistema contestador a las programaciones de fábrica.

- Oprima el botón de programa ("flash/ program") hasta que la indicación ("DEFAULT SETTING SI NO") aparezca en la pantalla.
- 2. Utilice los botones de las flechas ("CID +/ CID -") para seleccionar "SI" o "NO." La programación de fábrica es "NO."
- 3. Oprima el botón de programa ("flash/ program") para confirmar.
- 4. Si usted selecciona "sí" ("YES"), usted escuchará un tono de confirmación, y el auricular se programa como sigue:

LANGUAGE (IDIOMA) ENGLISH (INGLES)

LOCAL AREA CODE (CLAVE DE AREA LOCAL) --

TONE/PULSE DIALING (MARCADO POR TONO/ PULSO)

TONE (TONO)

OPERACIÓN DEL AURICULAR

REGISTRO

El auricular y el aparato Kitchen Companion están registrados con la base de pared. Si su auricular está adecuadamente conectado, pero usted no puede escuchar el tono de marcar cuando oprime el botón para hablar ("TALK"), puede ser que no esté adecuadamente registrado. Siga los pasos siguientes para volver a registrar el auricular con la base de pared:

- Asegúrese que de que tanto el auricular, como el aparato Kitchen Companion estén desactivados (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK).
- 2. Oprima y sostenga el botón de formato en el auricular hasta que usted escuche un tono y

20









después el aparato le indica que oprima y sostenga el botón localizador de la base ("PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY") en la pantalla.

- 3. Acerque el auricular a la base de pared.
- 4. Oprima y sostenga el botón localizador en la base de pared.

NOTA: Usted debe oprimir el botón localizador en la base de pared dentro de los siguientes 30 segundos para continuar el proceso de registro.

5. Usted escuchará un tono de confirmación cuando el proceso de registro se haya completado y la pantalla del auricular mustre la indicación "REGISTRADO."

- 1. Oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") y empiece a hablar.
- 2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") para

PARA HACER UNA LLAMADA

1. Oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK"), cuando escuche el tono de marcar, marque el número telefónico.

Marque el número telefónico primero, y después oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK").

2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") para colgar.

Cuando el altavoz en el aparato Kitchen Companion está encendido (ON) (en modalidad para hablar -TALK), la indicación de línea en uso ("LINE IN USE") aparece en la pantalla del auricular si éste está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK).

CONFERENCIA CON 3 PERSONAS

Cuando el altavoz en el aparato Kitchen Companion está ocupado en una llamada externa, la indicación "LINE IN USE" aparece en la pantalla del auricular. Oprima el botón ("TALK/ CALLBACK") en el auricular para comenzar una conversación con 3 personas.

NOTA: Si el auricular está encendido (ON), oprima el botón del altavoz en el aparato Kitchen Companion, y el altavoz también se une a la llamada.

- 1. Mientras el auricular está encendido (ON) (en modalidad para hablar -TALK), oprima el botón del altavoz en el aparato Kitchen Companion, y el altavoz también se une a la llamada.
- 2. Cuelque el auricular oprimiendo el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK"), o coloque el auricular sobre su sitio en la base.

21

OS6976-ES











ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Hay tres maneras para volver a marcar el último número marcado:

- Cuando el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK), oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL") para mostrar el último número marcado en la pantalla, y entonces oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") para marcar.
- Mientras el auricular está encendido (ON) (en modalidad para hablar –TALK), oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL") para marcar inmediatamente el último número marcado (hasta 32 dígitos).
- Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcando el número, simplemente oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL") nuevamente (usted no tiene que colgar el auricular).

BOTÓN PARA SERVICIOS ESPECIALES ("FLASH")

Utilice el botón para servicios especiales ("flash/ program") para activar servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice el botón "TALK/ CALLBACK" para activar servicios especiales como llamada en espera porque de hacerlo, usted colgará el teléfono.

INDICADOR LUMINOSO DE EN USO

El indicador del localizador / en uso ("page/ in use") en la base de pared está iluminado cuando el teléfono está activado (ON). El indicador parpadea cuando usted recibe una llamada entrante o cuando el botón localizador ("PAGE/ FIND") es oprimido.

AUTO ALERTA

Al colocar el teléfono en la base del aparato Kitchen Companion mientras el teléfono está encendido (en modalidad para hablar –TALK), automáticamente se cuelga el auricular.

BOTÓN DE CANALES

Mientras usted habla, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para poder reducir la estática. Oprima y suelte el botón de canales ("channel/ delete") para avanzar al siguiente canal claro. El número del canal actual aparece en el lado izquierdo de la pantalla.

TONO TEMPORARIO

Esta función les permite a los usuarios de modalidad para marcar por pulso (rotatorio), tener acceso a los servicios de tono que los banco y las compañías de crédito, etc. Oprima el botón de tono ("TONE*/ exit") para hacer su teléfono temporalmente compatible con el servicio para marcar por tono. Para obtener información sobre su cuenta bancaria, por ejemplo, usted tiene que:

- 1. Llamar a la línea de información del banco.
- 2. Oprimir la tecla de tono ("TONE*/ exit") una vez que su llamada ha sido contestada.
- 3. Seguir las instrucciones en el menú de voz para completar su transacción.





 Colgar cuando haya terminado. El teléfono vuelve a la modalidad de servicio de pulso (rotatorio).

SALIDA

Oprima la tecla de tono ("TONE*/ exit") para cancelar cualquier comando que haya iniciado.

PARA ENCONTRAR EL AURICULAR

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Oprima el botón localizador ("page") en la base de pared. El auricular emite tonos continuos durante dos minutos o hasta que usted oprima cualquier botón en el auricular. Usted puede también oprimir el botón localizador ("page") nuevamente para cancelar.

NOTA: El timbre del auricular no necesita estar encendido (ON) para que esta función sirva.

TIMBRE

El timbre debe estar encendido (ON) para que el auricular suene durante llamadas entrantes. Refiérase a la sección Programación del Timbre para encontrar instrucciones sobre cómo encender el timbre.

VOLUMEN

Mientras usted está hablando, oprima los botones de volumen (las flechas derecha e izquierda) para ajustar el nivel de volumen en la bocina. Hay cuatro niveles de volumen. Oprima el botón de la flecha derecha (+) para aumentar el nivel de volumen, u oprima la flecha de la izquierda (-) para disminuirlo. El nivel más bajo de volumen es "VOL 1" y "VOL 4" es el más alto.

TEMPORIZADOR DE LLAMADAS

Mientras usted está hablando por teléfono, el tiempo que dura la llamada aparece en la línea inferior de la pantalla.

FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ

LOCALIZACIÓN DEL ALTAVOZ

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

26

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos y evitar que el altavoz pueda cambiarse a la modalidad para recibir cuando usted termina de hablar).
- Superficies afectadas por vibración.
- reas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

PAUTAS PARA EL USO DEL ALTAVOZ

 El altavoz funciona en una forma similar a un radio bidireccional, en que usted puede únicamente escuchar o hablar al mismo tiempo.





- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- Oprima el botón del altavoz para activarlo.
- Oprima los botones del Identificador ("CID VOL +" or "CID VOL -") en el aparato Kitchen Companion para ajustar el nivel de volumen del altavoz. Usted escuchará un tono cuando el volumen llegue al nivel mínimo o máximo de volumen.

REGISTRO

El aparato Kitchen Companion está pre-registrado con la base de pared.

Si su aparato (Kitchen Companion) está adecuadamente conectado, pero usted no puede escuchar el tono de marcar cuando oprime el botón de altavoz ("SPEAKER"), puede ser que no esté adecuadamente registrado. Siga los pasos siguientes para volver a registrar el aparato (Kitchen Companion) con la base de pared:

- 1. Acerque el aparato Kitchen Companion a la base de pared o viceversa.
- Asegúrese que de que tanto el auricular, como el aparato Kitchen Companion estén desactivados (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK).
- Oprima y sostenga el botón de formato en el aparato Kitchen Companion hasta que usted escuche un tono y después el aparato le indica que oprima y sostenga el botón localizador de la base ("PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY") en la pantalla.
- 4. Oprima y sostenga el botón localizador en la base de pared.

NOTA: Usted debe oprimir el botón localizador en la base de pared dentro de los siguientes 30 segundos para continuar el proceso de registro.

5. Usted escuchará un tono de confirmación cuando se haya completado el proceso de registro, y el aparato Kitchen Companion confirma que está registrado ("REGISTRADO") en la pantalla.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

- 1. Oprima el botón de altavoz y comience a hablar.
- 2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón de altavoz para colgar.

PARA HACER UNA LLAMADA

Oprima el botón de altavoz mientras revisa un archivo del Identificador de Llamadas.

LÍNEA EN LISO

Cuando el altavoz en el aparato Kitchen Companion está activado (ON), (en modalidad para hablar –TALK), la indicación de auricular en uso ("LINE IN USE") aparece en la pantalla del aparato Kitchen Companion si el aparato está en modalidad de apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –TALK).

CONFERENCIA CON 3 PERSONAS

Mientras que el altavoz del aparato Kitchen Companion está ocupado en una llamada externa (la indicación "LINE IN USE " aparece en la pantalla), oprima el botón para hablar ("TALK/CALLBACK") en el auricular para iniciar una conversación de tres personas.

24



NOTA: Si el auricular está encendido ("ON"), oprima el botón de altavoz en el aparato Spacemaker ® para unirse a la conversación.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

- 1. Mientras el aparato Kitchen Companion está en modalidad de encendido (ON) (en modalidad para hablar -TALK), oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") en el auricular para unirse a
- 2. Oprima el botón de altavoz para colgarlo en el aparato Kitchen Companion.

Utilice el botón para servicios especiales ("FLASH/PROGRAM") para activar servicios como llamada en espera o transferencia de llamada, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice el botón del altavoz para activar servicios especiales como llamada en espera porque de hacerlo, usted colgará el teléfono.

El indicador se ilumina cuando el altavoz está encendido (ON), y parpadea cuando la función del enmudecedor es activada.

El indicador se ilumina cuando el auricular se está cargando sobre la base del aparato Kitchen Companion.

Oprima el botón de salida ("EXIT") para cancelar cualquier comando que haya iniciado, excepto cuando el radio está apagado (OFF). Para apagar el radio, oprima el botón "RADIO ON/ OFF."

Cuando el aparato Kitchen Companion esté en modalidad de inactividad, usted puede oprimir el botón de salida ("EXIT") hasta que el aparato emita un tono para apagar la contraluz de la pantalla; oprima y sostenga el botón nuevamente hasta que el aparato emita un tono para volver a encenderla.

Mientras habla, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para poder reducir la estática. Oprima y suelte el botón de canales ("channel/ delete/ cid") para avanzar al siguiente canal claro. El número del canal actual aparece en el lado izquierdo de la pantalla.

Mientras está usted hablando, oprima los botones de las flechas ("CID +" / "CID -") (hacia arriba o hacia abajo) para ajustar el nivel de volumen. Hay ocho niveles de volumen. Oprima el botón de la flecha hacia arriba (+) para aumentar el nivel de volumen, u oprima la flecha hacia abajo (-) para disminuirlo. El nivel de

25







volumen actual aparece a la derecha de la pantalla. El nivel más bajo de volumen es "VOL 1" y "VOL 8" es el más alto.

si illas alto.

Utilice la función del enmudecedor para tener una conversación privada, fuera de la línea. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted todavía puede escuchar a esa persona.

- Cuando el altavoz está activado (ON), oprima el botón enmudecedor del micrófono para activar esta función.
- 2. El indicador del enmudecedor ("MUTE") parpadea a la derecha de la pantalla y el indicadore luminos del altavoz se ilumina.

CH 22 00:00 MUTE

 Oprima nuevamente el botón del micrófono para cancelar el enmudecedor y volver a su conversación telefónica.

TEMPORIZADOR DE LLAMADAS

ENMUDECEDOR DEL MICRÓFONO

Mientras usted está hablando por teléfono en el altavoz, el tiempo total de duración de la llamada aparece en el centro de la línea inferior en la pantalla.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Esta sección habla de los botones y funciones de su máquina contestadora.

INSTRUCCIONES DE VOZ

Si usted necesita asistencia adicional, oprima el botón para revisar ("REVIEW") (flecha -) en el aparato Kitchen Companion cuando no esté en modalidad de radio y el reloj aparece en la pantalla. El aparato anuncia las instrucciones de voz del sistema contestador.

PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

- 1. Asegúrese que se muestre el reloj del aparato Kitchen Companion.
- 2. Oprima y sostenga el botón de anuncio ("announce"). Mantenga el botón oprimido hasta que usted termine de grabar su anuncio.
- 3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
- 4. Suelte el botón cuando usted haya terminado su anuncio.

29

5. Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce en su lugar. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su anuncio saliente, oprima el botón de anuncio ("announce") para reproducir su anuncio personal, y oprima el botón de borrar ("erase") para borrarlo.







Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

PARA REVISAR EL ANUNCIO

• Oprima y suelte el botón de anuncio ("announce") para reproducir el anuncio saliente.\

INDICADOR DE MENSAJES

La pantalla del aparato Kitchen Companion le muestra el número total de mensajes recibidos. El indicador de mensajes parpadea cuando se han recibido mensajes nuevos.

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE EL APARATO (KITCHEN COMPANION)

Usted puede filtrar llamadas entrantes, simplemente esperando a que la persona que llama empiece a dejar un recado (para saber quién llama), después levante el auricular, y oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") o el botón del altavoz del aparato Kitchen Companion para hablar con la persona que llama. El sistema contestador deja de grabar en cuanto usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen en el aparato Kitchen Companion esté programado a un volumen suficientemente alto para poder escuchar las llamadas entrantes. Vea los pasos en la sección Para Reproducir Mensajes para ajustar el nivel de volumen.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES

La pantalla del aparato (Kitchen Companion) le informa cuando usted tiene nuevos mensajes. Para reproducir los mensajes, oprima el botón para reproducirlos ("play/stop").

Mientras un mensaje se está reproduciendo, usted puede hacer lo siguiente:

- Oprimir el botón para parar ("play/stop") para detener la reproducción de los mensajes.
- Oprima y suelte el botón para revisar ("review") para volver a escuchar el mensaje actual; continúe oprimiendo y soltando el botón de revisar para poder ir a otros mensajes.
- Oprima y suelte el botón para saltar ("skip") para ir al siguiente mensaje.
- Oprima el botón de borrar para borrar el mensaje que se está reproduciendo.
- Oprima el botón del Identificador ("CID +" / "CID -") (flechas hacia arriba o hacia abajo) para ajustar el volumen del altavoz. Por favor observe que el nivel de volumen programado se aplicará al filtrar llamadas también.

LA MEMORIA DEL SISTEMA CONTESTADOR ESTÁ LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres y una "F" aparece después del número de mensajes, por ejemplo MSG 59F en la parte derecha de la pantalla del aparato Kitchen Companion. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.







PARA BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensajes de dos maneras: un mensaje a la vez con el botón para borrar, o todos los mensajes de una vez oprimiendo y sosteniendo el botón de borrar.

- Para borrar un mensaje mientras se reproduce, oprima y suelte el botón para borrar.
- Para borrar todos los mensajes a la vez, oprima y sostenga el botón para borrar durante 2 segundos hasta que el aparato emita tonos y el aparato le pregunte si borra todos los mensajes (" ERASE ALL MESSAGES? "). Oprima nuevamente para confirmar, u oprima el botón de salida ("exit") para cancelar.

PARA DE IAR LIN RECADO

Utilice la función de "memo" para dejar un recado.

- 1. Oprima y sostenga el botón de recado ("memo") hasta que termine el recado.
- 2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
- 3. Suelte el botón de recado ("memo") después de que usted haya terminado.

ACCESO REMOTO

Esta sección explica el proceso para tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono.

- 1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
- 2. Después de que el sistema contesta, oprima cualquier tecla numérica en el teclado de tono para saltarse el anuncio saliente, o espera a que el anuncio termine de reproducirse.
- 3. Inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
- Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite hacer las siguientes funciones:

Para	Oprima este botón	
Revisar mensaje	1	
Reproducir el mensaje	2	
Detener la reproducción del me	nsajes 2	
Borrar el mensajes (durante su reproducción)	0	
Saltar el mensaje	3	
Activar/ desactivar contestador	4	
Revisar las opciones del menú	7	

Si no se oprime ninguna tecla durante 30 segundos, el aparato desconectará la llamada.







IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esa información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 40 llamadas para ser revisadas después.



Número telefónico de la persona que llamada

Nombre del Identificador de Llamadas

CALLER ID (IDENTIFICADOR DE LLAMADAS) CON CALL WAITING (LLAMADA EN ESPERA)

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Caller ID con Call Waiting a través de su compañía telefónica, usted será capaz de ver quién está llamando cuando escucha el tono de Call Waiting. La información de la persona que llama aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

 Oprima el botón de programa ("flash/ program") para poner a la persona con la que está hablando en espera y así poder contestar la llamada entrante.

IMPORTANTE: Para poder utilizar las funciones del Identificador de Llamadas con este aparato, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estandar de Identificador de Llamadas de Nombre/Número, o al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién Ilama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

PARA RECIBIRY ALMACENAR LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID) entre el primero y el segundo timbre.

Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más vieja en la memoria. La indicación de llamada nueva ("NEW") aparece en la pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas. La indicación de repetición ("REPT") en la pantalla le dice que una llamada nueva desde el mismo número fue recibida más de una vez.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

PARA REVISAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

A medida que se reciben y se almacenan las llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón del Identificador de Llamadas ("CID/ VOL -") para recorrer los archivos desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Oprima el botón del Identificador de Llamadas ("CID/ VOL+") para recorrer los archivos desde el más antiguo hasta el más reciente.

29





PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA

Usted puede transferir un archivo del Identificador de Llamadas (Caller ID) a la memoria de su auricular.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos una vez que están almacenados en la memoria.

- Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/VOL+" o "CID/ VOL -") para recorrer los archivos hasta llegar al archivo deseado.
- 2. Oprima el botón de memoria.
- 3. Oprima la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima la tecla numérica del 1 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1.

Para reemplazar un archivo del Identificador de Llamadas en una localización de memoria con otro archivo:

- 1. Repita los pasos 1 al 3.
- Oprima el botón de memoria y el aparato le preguntará si reemplaza un mensaje ("REPLACE MEMO?").
- 3. Oprima el botón de tono ("*TONE") para salir, u oprima el botón de memoria nuevamente y el nuevo archivo del Identificador de Llamadas reemplazará al viejo en esa localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Usted puede transferir únicamente un archivo del Identificador a una localización de memoria en el auricular. No es aplicable al aparato Kitchen Companion.

PARA BORRAR EL ARCHIVO OUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK"-).
- 2. Utilice el botón del Identificador de Llamadas ("CID/VOL+" o "CID/ VOL -") para mostrar el archivo deseado del Identificador de Llamadas.
- 3. Oprima el botón para borrar ("delete/ channel"). La pantalla le pregunta si borra ("BORRAR?").
- 4. Oprima nuevamente el botón para borrar ("delete/ channel") para borrar el archivo. Usted escuchará un tono de confirmación. La pantalla confirma que el archivo ha sido borrado ("BORRADO"). Después el siguiente archivo del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla.

PARA BORRARTODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK"-).
- 2. Utilice el botón del Identificador de Llamadas ("CID/ VOL+/ CID/ VOL-") para mostrar el archivo deseado del Identificador de Llamadas.
- 3. Oprima y sostenga el botón para borrar ("delete/ channel") hasta que la pantalla emita un tono y le pregunte si borra todos los archivos ("BORRAR TODOS?").
- Oprima nuevamente el botón para borrar ("delete/ channel") para borrar todos los archivos.
 Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla anuncia "NO LLAMADAS."







PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- Asegúrese que de que tanto el auricular, como el aparato Kitchen Companion estén desactivados (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK).
- 2. Utilice el botón del Identificador ("CID +" / "CID -") en el auricular o en el aparato Kitten Companion ® para mostrar el archivo del Identificador deseado.
- 3. Oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") en el auricular o el botón del altavoz ("SPEAKER") en el aparato Kitchen Companion. El número se marca automáticamente.

PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NÚMERO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

El botón de formato ("format") le permite cambiar el formato del número del Identificador de Llamadas mostrado en la pantalla. Los formatos disponibles son como sigue:

7-dígitos número telefónico de 7 dígitos

10-dígitos clave de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos

11-dígitos clave de larga distancia "1" + clave de área de 3 dígitos + número

telefónico de 7 dígitos.

- Utilice el botón del Identificador ("CID +" / "CID -") en el auricular o en el aparato Kitten Companion ® para recorrer los archivos hasta llegar al número que usted quiera volver a marcar.
- Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato ("format").
 Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
- 3. Oprima el botón para hablar ("TALK/ CALLBACK") en el auricular o el botón del altavoz ("SPEAKER") en el aparato Kitchen Companion. El aparato marca el número automáticamente.

OPERACIÓN DE LA RADIO

ANTENA DE AM

Una antena integrada se utiliza para la recepción de AM.

ANTENA DE FM

El cable de corriente funciona como la antena de FM. Para la mejor recepción, asegúrese que el cable de corriente esté estirado a su máxima extensión. No enrede o haga bolas el cable. El cambio de posición de el cable puede mejorar la recepción.

PARA ENCENDER LA RADIO

Utilice el botón "on/off" para activar o desactivar la radio.

BANDA

Utilice el selector AM/FM para seleccionar qué banda emisora quiere usted que reciba la radio.





VOLUMEN DE LA RADIO

Utilice el botón del Identificador ("CID +" / "CID -") para ajustar el volumen del radio. La pantalla muestra la programación de volumen actual.

PARA CAMBIAR ESTACIONES

Utilice el botón para sincronizar ("tune/ seek +" o "tune/ seek -") con las flechas hacia arriba o hacia abajo para cambiar las estaciones de radio. Si usted mantiene oprimido cualquiera de esos botones, la radio automáticamente busca las estaciones de radio.

PARA AI MACENAR ESTACIONES PRE-PROGRAMADAS

Cuando una estación de radio ha sido sintonizada, oprima y sostenga el botón para programar hasta que el aparato emita un tono y la localización de memoria se muestra en la pantalla, y después seleccione el número pre-programado utilizando los botones para adelantar ("skip") o retroceder ("previous"). Finalmente, oprima el botón para salvar la estación de radio. Hasta cinco (5) estaciones de AM y cinco (5) de FM pueden ser almacenadas.

DADA LITILIZAD ESTACIONIES DDE DDOGDAMADAS

Para escuchar una estación pre-programada en la banda actual, oprima el botón para preprogramar para entra en la modalidad de selección, seguida por los botones "skip" y "rev" para seleccionar la estación programada.

RELO.

Cuando usted está escuchando la radio, el reloj (la hora del día) aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

MEMORIA

La memoria está disponible únicamente en el auricular. Usted puede almacenar hasta diez números de 24 dígitos en la memoria para marcado rápido. Esta función de memoria es además de los 40 archivos de del Identificador de Llamadas que pueden ser almacenados en el registro de memoria del Identificador.

PARA ALMACENAR LIN NOMBRE V NIÍMERO EN LA MEMORIA

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón de memoria.
- 3. Oprima el número deseado de la localización de memoria (0 al 9).
- 4. Oprima nuevamente el botón de memoria. La pantalla le indica que inscriba el nombre ("ENTER NAME").

NOTA: Si usted no quiere inscribir el nombre, sáltese el paso 5.

35

 Utilice el teclado numérico para inscribir el nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra está almacenada en cada tecla numérica.





Por ejemplo, para inscribir el nombre "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la letra L. Espere 1 segundo. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda letra L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre la letra L y S. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la letra M; oprima el 4 tres veces para la letra I; oprima el 8 para la letra T; y el 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted inscribe una letra equivocada, oprima el botón para borrar ("channel/ delete") para retroceder.

- Oprima el botón de memoria ("memo") para salvar el nombre. La pantalla le indica que inscriba el número telefónico ("ENTER TEL NUMBR").
- Utilice el teclado de tono para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos).
- 8. Oprima nuevamente el botón de memoria para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO

- Repita los pasos del 1 al 7 de la sección "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria."
- Oprima el botón de memoria y la pantalla le pregunta si quiere borrar la inscripción ("REPLACE MEMO?").
- 3. Oprima el botón de tono ("TONE*/ exit") para salir, u oprima el botón de memoria para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA ALMACENAR LIN NÚMERO PARA VOLVERSE A MARCAE

- 1. Repita los pasos del 1 al 6 de la sección "Para Almacenar un Número para Volverse a Marcar."
- 2. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL").
- 3. Oprima el botón de memoria para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para reemplazar un número viejo para volverse a marcar con uno nuevo:

- 1. Repita los pasos del 1 y 2 de la sección "Para Almacenar un Número de Volver a Marcar."
- 2. Oprima el botón de memoria ("memo") y el aparato le preguntará si quiere reemplazar el número ("REPLACE MEMO?").
- Oprima el botón de tono ("TONE*/ exit") para salir, u oprima el botón de memoria otra vez, y el número nuevo para volverse a marcar reemplaza al viejo. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON), oprimiendo el botón "TALK/ callback."
- 2. Oprima el botón de memoria.







3. Oprima el número para la localización de memoria deseada (0-9). El número se marca automáticamente.

- 0 -

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado -OFF-(no en modalidad para hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón de memoria.
- 3. Utilice el botón de la flecha "CID/VOL (-)" o "CID/VOL (+)" para recorrer los números de los archivos hasta que el número que usted quiera aparezca en la pantalla.
- 4. Oprima el botón "TALK/callback." El número se marca automáticamente

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera de las horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

PARA INTRODUCIR LINA PALISA EN LA SECLIENCIA DE DISCADO

Cuando almacene información en la memoria, oprima el botón de pausa (#) una vez para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando se necesita una pausa para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca el 9 para obtener línea hacia afuera, o para esperar el tono de acceso de una computadora). La indicación de pausa ("PAUSE") se muestra en la pantalla como una "P." Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcar.

PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS

- Oprima el botón de memoria, después utilice el botón de la flecha "CID/VOL (-)" o "CID/VOL (+)" para revisar la inscripción.
- 2. Mientras que la inscripción aparece en la pantalla, oprima el botón "channel/delete" para borrar la inscripción. La pantalla le preguntará si borra ("BORRAR?").
- Oprima nuevamente el botón "channel/delete" para borrar la inscripción. La confirmación de que el aparato ha borrado ("BORRADO") aparece en la pantalla.

DISCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia llamado frecuentemente. Basicamente, usted marca cada parte de la secuencia desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el discado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número para	Localización en la Memoria	
Número de Acceso de Larga Distancia	7	
Código de Autorización	8	
Número de larga distancia Ilamado frecuentemente	9	

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON).
- 2. Oprima el botón de memoria y después el 7.









- Cuando usted escuche un tono de acceso, oprima nuevamente el botón de memoria y después oprima el 8.
- 4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria y después el 9.

SUGERENCIA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir otra vez el botón de memoria, o su llamada puede no entrar.

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE

No pierda de vista los tiempos para hornear o cocinar con el temporizador integrado en la pantalla, que es muy fácil de leer. Una alarma fuerte de dos minutos sonará cuando termine el tiempo del conteo.

Tanto el auricular como el aparato Kitchen Companion tienen función de temporizador.

PARA PROGRAMAR EL TEMPORIZADOR

En el auricular

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón del temporizador.
- 3. La pantalla del aparato indica "PROG TEMPORIZDR 00MIN 00SEG", y el primer dígito (minutos) parpadea en la pantalla.
- 4. Oprima el dígito deseado del 0 al 9.
- 5. Después de que el primer dígito ha sido inscrito, el segundo dígito parpadea.
- 6. Continúe inscribiendo dígitos para el número de segundos que usted quiera programar.

En el Aparato (Kitchen Companion)

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK").
- 2. Oprima el botón del temporizador.
- 3. La pantalla del aparato indica "PROG TEMPORIZDR 00MIN 00SEG", y el primer dígito (minutos) parpadea en la pantalla.
- 4. Utilice el botón la flecha ("CID -") para cambiar el valor del dígito parpadeante.
- 5. Utilice el botón la flecha ("CID +") para pasar al siguiente dígito.
- 6. Continúe inscribiendo dígitos para el número de segundos que usted quiera programar.

NOTA: El máximo periodo de tiempo que usted puede programar es 99 minutos y 99 segundos, mientras que un minuto es igual a 60 segundos.

PARA EMPEZAR EL TEMPORIZADOR

Cuando el tiempo de conteo ha sido programado,

- Oprima el botón del temporizador para empezar el conteo. Usted escuchará un tono de confirmación.
- Cuando el tiempo de conteo expira, la indicación "TEMPORIZDR ON 00 MIN 00 SEG," y una alarma suena durante dos minutos.

35

OS6976-ES









PARA DETENER EL TEMPORIZADOR

Cuando el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar -TALK), oprima el botón de salida ("TONE*/ exit") (en el auricular) o el botón de salida ("EXIT") (en el aparato Kitchen Companion) para detener el conteo y volver a la modalidad de alerta.

NOTA: El temporizador del auricular se detiene automáticamente si la batería tiene poca carga o está descargada.

PARA HACER UNA PAUSA EN EL CONTEO

Oprima el botón del temporizador para hacer una pausa en el conteo. El tiempo que resta se mantiene. Oprima nuevamente el botón del temporizador para volver al conteo.

PARA LITHIZAR EL TEMPORIZADOR CON OTRAS MODALIDADES

Una vez que el conteo comienza, el temporizador sigue contando hasta que el tiempo se termina y la alarma suena incluso si el teléfono está en otra modalidad. Para cancelar el temporizador mientras usted está utilizando el aparato en otra modalidad, oprima el botón de salida ("TONE*/ exit"). El tiempo del temporizador no aparece en la pantalla si el aparato está en otra modalidad. Para ver el tiempo restante, oprima el botón del temporizador.

MODALIDAD PARA HABLAR ("TALK"

- Oprima el botón del temporizador para ver el tiempo restante, y oprima el botón del temporizador nuevamente para que la pantalla muestre el número de canal, el contador de llamadas, y el nivel de volumen.
- 2. Cuando el tiempo de conteo ha terminado, la indicación "PARAR TEMPORIZADOR" aparece en la pantalla, y la alarma suena durante dos minutos.
- 3. Oprima el botón del temporizador para detener la alarma y la pantalla muestra el número de canal, el contador de llamadas, y el nivel de volumen.


NOTA: Usted no puede detener un conteo cuando el teléfono está activado (en modalidad para hablar –TALK).

NOTA: Para aprovechar al máximo la funcionalidad del contador, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

CAMBIO DE LA BATERÍA

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) antes de cambiar la batería.

- 1. Quite la puerta del compartimento de batería.
- 2. Desconecte el enchufe en el compartimiento de la batería en el auricular y saque el paquete de la batería.
- Conecte el enchufe del paquete de baterías nuevo dentro del enchufe dentro del auricular, y después introduzca el nuevo paquete de baterías en el compartimiento.
- Cierre el compartimiento de las baterías empujando la cubierta hacia arriba hasta que entre en su sitio.

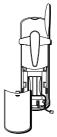







5. Coloque el auricular en la base del aparato Kitchen Companion para cargar. Deje que la batería se cargue adecuadamente (durante 12 horas) antes de utilizar el aparato por primera vez o cuando usted instala un paquete de baterías nuevo. Si usted no carga adecuadamente su teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o de lastimaduras personales, utilice únicamente la batería Oregon Scientific.

MÁQUINA CONTESTADORA

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

INCOMPLETE DATALa información de la persona que llama ha sido interrumpida(INFORMACIONdurante la transmisión o el línea telefónico es excesivamenteINCOMPLETA)ruidoso.

ENTER NAME Indicación pidiéndole que inscriba el nombre para una de las 10 (INSCRIBA NOMBRE) localizaciones de memoria.

ENTERTEL NUMBR Indicación pidiéndole que inscriba el número telefónico para una de (INSCR NUMERO) las 10 localizaciones de memoria.

PRESS AND HOLD Indicación diciéndole que vuelva a registrar el auricular o el FORMAT KEY aparato (Kitchen Companion) a la base de pared.

(OPRIMA Y SOSTENGA LA TECLA DE FORMATO)

PRESS AND HOLD

BASE PAGE KEY

(OPRIMA Y SOSTENGA
LOCALIZAR BASE)

Indica que oprima el botón localizador en la base del aparato para completar el proceso de registro ya sea del auricular o del aparato Kitchen Companion.

DELETE? (BORRAR?) Indicación que le pregunta si quiere borrar archivos del Indicador de Llamadas o uno de los 10 números almacenados en la memoria saliente

del teléfono.

DELETE ALL? Indicación que le pregunta si quiere borrar archivos del Indicador de (BORRAR TODOS?) Llamadas.

DELETED (BORRADO) Indicación confirmando que el archivo del Identificador de

Llamadas/Memoria ha sido borrado.

END OF LIST Indicación de que no hay información adicional en la memoria del (FIN DE LISTA) Identificador de Llamadas.

BLOCKED NUMBEREl número de la persona que llama ha sido bloqueado y no se transmitirá la información.

LINE IN USE Indica que el auricular, el aparato Kitchen Companion u otro (LINE (IN USE) teléfono conectado a la misma línea está en uso.

NEW (NUEVA) Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.







UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER DESCONOCIDO/NOM/ DESCONOCIDO/NUM **DESCONOCIDO**

La llamada entrante es de un código de área no incluído en el servicio del Identificador de Llamadas o la información no fué

Alguien ha oprimido el botón localizador ("page") en la base.

PAGING (LOCALIZA)

BLOCKED CALL La información de la llamada entrante está llamando desde (LLAMADA un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la BLOQUEADA) información.

BLOCKED NAME (NOMBRE BLOQUEADO)

El nombre de la persona haciendo la llamada ha sido bloqueado

y no se transmitirá la información.

Repetir el mensaje de llamada. Indica que una nueva llamada


del mismo número fué recibida más de una vez.

NO DATA (NO ENVIADO) Ninguna información del Identificador (Caller ID) fué recibida.

Indica que hay una llamada entrante

EMPTY (VACIO) Indica que una localización de memoria está disponible. **NO CALLS** Indica que no se han recibido llamadas nuevas.

(NO LLAMADA)

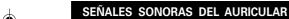

Señal Significado

Un tono de gorgeo largo

(con el timbre activo)

Dos tonos largos Tono de confirmación Señal del Localizador Un tono corto y uno largo Un tono corto cada siete segundos Advertencia de baja batería

OPERACIÓN DEL AUDÍFONO Y BROCHE DEL CINTURÓN

Para conversar sin sostener el auricular en la mano, conecte el audífono (opcional) al enchufe del audífono como se muestra. El receptor del auricular y el micrófono quedan deshabilitados cuando se conecta el audífono.

SUGERENCIA: Para ordenar unos audífonos, por favor refiérase al formulario para ordenar accesorios, localizado al final de esta guía

Ajuste el audífono para que descanse cómodamente sobre su cabeza y sobre su oído. Mueva el micrófono a entre 2 y 3 pulgadas de su boca.



38

OS6976-ES






• Oprima el botón de HABLAR para contestar o hacer una llamada antes de usar el audífono.

CONEXIÓN DEL BROCHE DEL CINTURÓN

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular.

 Fije el broche del cinturón insertando los lados del broche en las ranuras. Apriete hasta oír el chasquido que indica que el broche quedó en su lugar.

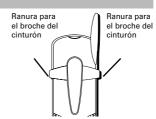

DETECCIÓN DE AVERÍAS

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

El visor no muestra nada

- Verifique o cambie el paquete de las baterías.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe eléctrico que no esté controlado por un selector. Desconecte el aparato del enchufe y vuelva a conectarlo.
- Usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica para recibir archivos del Identificador de Llamadas.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas

 El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

TELÉFONO

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos para la instalación:
- Asegúrese que la base de pared esté conectada correctamente en un enchufe eléctrico.

Asegúrese que los cables de la base estén conectados a un contacto que sirva.

Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a un enchufe de pared (en la base de pared y en la pared).

- Desconecte la base del enchufe de pared y conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular o el aparato Kitchen Companion pueden estar fuera del rango de la base.
 Acérquelos a la base de pared.







- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado adecuadamente.
- ¿El auricular emitió un "bip" cuando usted oprimió el botón "TALK/callback"? ¿Se iluminó el indicador de la pantalla? La batería puede necesitar cargarse.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

• Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.

El auricular no timbra

- Asegúrese de que el selector de timbre ("ringer") está encendido (ON).
- Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."

El auricular o el aparato Kitchen Companion pueden su número de Identificación de registro

- Si el auricular o el aparato Kitchen Companion pierden su registro, la indicación ("PRESS AND HOLD BASE PAGE KEY") aparece en la pantalla para indicarle que necesita registrar el auricular o el aparato Kitchen Companion hasta que la base de pared recupere su número de identificación de registro.
- Si el proceso de registro no es exitoso, desconecte la base de pared del enchufe eléctrico y vuelva a conectarlo después de esperar unos segundos para re-programar el aparato.

Usted experimenta estática, debilitamiento del sonido entrante o saliente.

- Cambie el canal
- El auricular o el aparato (Kitchen Companion) pueden estar fuera del rango de la base. Acérquelos a la base de pared.
- Coloque la base de pared en otra localización.
- Cargue la batería.
- Asegúrese de que la base de pared no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.

El auricular emite tonos constantes

- Coloque el auricular o el aparato Kitchen Companion en la base de carga para volver a programarlos. Si eso no funciona, cargue la batería durante 12 horas.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

El aparato Kitchen Companion emite tonos constantes

- Desconecte el cable de corriente, espere 2 minutos y vuelva a conectarlo para re-programar el aparato.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."







Discado de Memoria

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente?
- · ¿Siguió la secuencia de discado adecuada?
- Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.
- ¿Reprogramó usted números en la memoria después de un corte de corriente o un cambio de hatería?

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (<u>www.oregonscientific.com</u>) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite www.oregonscientific.es la sección "Contáctenos" o llame al 902 338 368. Los residentes en EEUU pueden visitar www2.oregonscientific.com/service/support o llamar al 1-800-853-8883

-



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. Las operaciones están sujetas a dos condiciones: (1) Este dispositivo puede causar interferencias dañinas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Cuidado: Los cambios y las modificaciones en este producto que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte responsable de la conformidad pueden quitar la autoridad del usuario para operar con el equipo

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para los dispositivos de ,clase B digitales tal y como se indica en la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites has sido diseñados para crear una protección razonable contra interferencias dañinas en un instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar frecuencias energéticas de radio, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones.

Este producto resuelve las especificaciones tecnicas de Canada de la industria aplicable.

De todas formas, no hay ninguna garantía de que las interferencias no vayan a ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo causar interferencias dañinas a la recepción de la





radio o la televisión, lo cual puede ser comprobado encendiendo y apagando el equipo, el usuario debería intentar corregir las interferencias de una de las siguientes formas:

- Reoriente o Recologue la antena recibidora.
- Incremente la separación entre el equipo y el recibidor.
- Conecte el equipo en un enchufe de un circuito distinto del que está conectado el recibidor.
- Consulte a su vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV en busca de ayuda.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Este equipo cumple con la Parte 68 de las normas FCC así como los requisitos adoptados por el ACTA. En la base de este equipo existe una etiqueta que contiene, entre otros datos, un identificador de producto en el formato US:KT5W400BOS6976. En el caso de que sea necesario, Vd. deberá facilitar este número a la compañía telefónica.

En el paquete se incluye una certificación aplicable de clavijas de Códigos de Orden de Servicio Universal (USOC) para el equipo (por ejemplo, (RJ11C) junto con cada pieza de equipo terminal aprobado. El montaje de la unidad homologada en el ensamblaje final debe ser realizado para que la unidad homologada esté protegida contra una exposición a voltages peligrosos durante el ensamblaje. Se proporcionan una adecuada separación y protección de los cables e hilos eléctricos.

El enchufe y la clavija utilizados para conectar este equipo al cableado y la red telefónica del local deben cumplir con la Parte 68 de las normas FCC así como los requisitos adoptados por el ACTA aplicables. Con este producto se proporcionan un cable telefónico y un enchufe modular que cumplen con la normativa. Está diseñado para ser conectado a una clavija modular compatible que también cumple con la normativa. Consulte las instrucciones sobre la instalación para un mayor detalle.

El REN se utiliza para determinar el número de aparatos que pueden ser conectados a una línea telefónica. Un número excesivo de RENs en una línea telefónica puede provocar que el timbre de los aparatos no suene al recibir llamadas. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma de RENs no debe exceder de cinco (5.0). Para estar seguro del número informaciÓN PARA EL CONSUMIDOR de aparatos que se pueden conectar a una línea, determinado por el total de RENs, contacte con la compañía telefónica local. [Para productos aprobados con posterioridad al 23 de julio de 2001, el REN para este producto es parte del identificador del producto, con el formato US:KT5W400BOS6976. Los dígitos representados por 0.0B forman el REN sin la separación de decimales (por ejemplo, 03 es un REN de 0.3). Para productos anteriores, el REN se muestra separadamente en la etiqueta.]









Si este equipo OS6976 causara problemas en la red telefónica, la compañía telefónica le advertirá de antemano que puede ser necesaria una suspensión temporal del servicio. Si la notificación anticipada no es práctica, la compañía telefónica advertirá al cliente tan pronto como sea posible. También se le notificará sobre su derecho a presentar una reclamación contra el FCC si Vd. lo cree necesario.

La compañía telefónica puede realizar modificaciones en sus instalaciones, equipo, funcionamiento o procedimientos que podrían afectar al funcionamiento de su equipo. Si esto sucediera, la compañía telefónica le advertirá anticipadamente para que Vd. pueda llevar a cabo las correcciones necesarias para mantener el servicio sin interrupciones.

En caso de que este equipo experimente problemas, contacte con Oregon Scientific www2.oregonscientific.com/service/support o llame al 1-800-853-8883 para informarse sobre su reparación y garantía. Si el equipo causara problemas en la red telefónica, la compañía telefónica podría solicitarle que desconectara el equipo hasta que el problema fuera resuelto.

En caso de que sea necesaria una reparación, siga las instrucciones indicadas (por ejemplo, la sección de cambio de la pilas); no manipule ni repare ningún componente del aparato distinto de los especificados.

El servicio de conexión a party line (conversaciones simultáneas) está sujeto a las tarifas estatales. Contacte con la comisión estatal de facilidades públicas, la comisión de servicios públicos o la comisión corporativa para mayor información.

ADVERTENCIA: Si su hogar cuenta con un equipo de alarma especial conectado con la línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este [equipo ID] no desactive su equipo de alarma. Si tiene dudas sobre qué desactivará el equipo de alarma, consulte con su compañía telefónica o con un instalador cualificado.

ADVERTENCIA: De acuerdo con los informes de las compañías telefónicas, las subidas de tensión eléctrica, provocadas a menudo por tormentas con aparato eléctrico, son muy perjudiciales para los equipos telefónicos conectados a la fuente de alimentación eléctrica. Para minimizar los daños ocasionados a este tipo por las subidas de tensión, se recomienda utilizar un corrector de tensión.

PRECAUCION: ?Para mantener conformidad con la FCC? Las pautas de la exposicion del RF ponen la unidad baja por lo menos los 20cm de personas proximas.

ADVERTENCIA: Este equipo sera inoperable cuando la alimentacion principal falla. Los microtelefonos de este telefono pueden atraer y conservar objetos metalicos pequenos.

Este equipo es protesis de oido compatible.









DECLARACIÓN DE CONFORMIDADR

La siguiente información no debe ser usada como un contacto de soporte o para ventas. Por favor contacte nuestro número de servicio al cliente (escrito en nuestra página web <u>www.oregonscientific.com</u>, o en la carta de garantía de este producto) para el resto de dudas.

Nombre: Oregon Scientific, Inc.

Dirección: 19861 SW 95th Place,
Tualatin, Oregon 97062 USA

Declara que este producto:

N° Product: OS6976

Nombre del:

Téléfono sin cuerda 900MHz con el compañero de la concia

Producto:

Fabricante: IDT Communication Technology Limited

Dirección: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St.


Hung Hom, Kowloon, Hong Kong


Sólo una unidad móvil y un cargador cumplen con la Parte 15 de las reglas FCC. Las operaciones están sujetas a dos condiciones:

- 1. Este dispositivo puede causar interferencias dañinas, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.











© 2005 Oregon Scientific. All rights reserved. 086-003759-017

os6976-en1.p65 46

